

Használati útmutató

Fűthető szőnyeg infrasugárzó 50x55 cm, 60 °C-ig 66W és 105x55 cm, 60 °C-ig 155W

Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az infra fűthető szőnyeget. Így melegíthető a lábát – akár számítógépen dolgozik, akár tévét néz a kanapén. Ha kihűlt, a szőnyeg feltekerhető, hogy helytakarékosan tárolhassa.

Kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást, és kövesse a felsorolt utasításokat és tippeket, hogy optimálisan használhassa szőnyeget.

Termékváltozatok:

Fűthető infravörös szőnyeg 50x55 cm, 60°C -ig, 66W

Fűthető infravörös szőnyeg 105x55 cm, 60°C -ig, 155W

Jelen használati útmutató célja, hogy megismertesse Önt a termék működésével. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy bármikor hozzáférhessen. Adja át őket a következő felhasználóknak.

- Használat közben vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.
- A termék módosítása hatással lesz a termékbiztonságára. Figyelem sérülésveszély!
- A készüléken vagy a tartozékokon végzett minden módosítás és javítás csak a gyártó által meghatározott személy végezheti.
- Győződjön meg arról, hogy a termék csatlakoztatva van a konnektorhoz, amely könnyen hozzáférhető, így a készüléket a vész helyzetben gyorsan leválasztható a hálózatról.
- Tartsa távol a terméket nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől.
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy másba folyadékba.
- Ha nincs szüksége a termékre, tárolja száraz helyen a leírtaknak megfelelően.
- Mielőtt eltenné a tárgyat, győződjön meg arról, hogy az teljesen kihűlt.
- Kerülje a fűtőszőnyeg gyűrődését tárolás során. Ne helyezzen rá tárgyakat.
- Rendszeresen ellenőrizze a fűtőszőnyeget.
- Ne működtesse a szőnyeget, ha az össze van hajtva vagy fel van tekerve.
- Ne álljon a termékre magassarkúban.
- Tartsa távol a terméket tűztől.
- Működés közben ne takarja le a terméket.
- Ne mossa a terméket mosógépben.
- Csak nedves törülközővel tisztítsa a terméket, de előtte győződjön meg arról, hogy a termék nincs bedugva.
- A vezérlőegységet nem szabad kicserélni.
- Fektesse le a készüléket fejjel lefelé, mielőtt hozzáfogna a feltekeréséhez.
- Soha ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen megtörve, becsípve, illetve ne érintkezzen hőforrással vagy éles szélekkel.
- Ha lehetséges, ne használjon hosszabbítót. Ha ez elkerülhetetlen, csak fröccsenésmentes, egyszerű hosszabbítókábelt használjon (nincs több aljzat).

- A készüléket csak szabványos háztartási csatlakozójzaton használja. Ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett hálózati feszültség megegyezik-e az Ön hálózati feszültségével.
- Kérjük, a terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja. Bármilyen más használat a termék vagy a termék körüli terület károsodásához vezethet.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a készülékből minden használat után, működés közbeni meghibásodások és tisztítás előtt.
- Ha ennek a készüléknek a tápkábele megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának, vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- A készülék kizárólag háztartási vagy hasonló célokra szolgál. Kereskedelmi célra nem használható fel!
- Soha ne használja a készüléket hibás működés után, pl. ha a készülék vízbe merült, leesett vagy más módon megsérült. A gyártó nem vállal felelősséget a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő helytelen használatért.

Műszaki adatok

Névleges feszültség 230V AC, 50Hz

Áramfelvétel 66W / 155W


Anyaga: polár (poliészter) / műanyag felület

Hőmérséklet tartomány 10-60°C

Kikapcsolási időzítő 1-8 óra

Méret: 50x55 cm / 105x55 cm

Súly 450g / 1000g

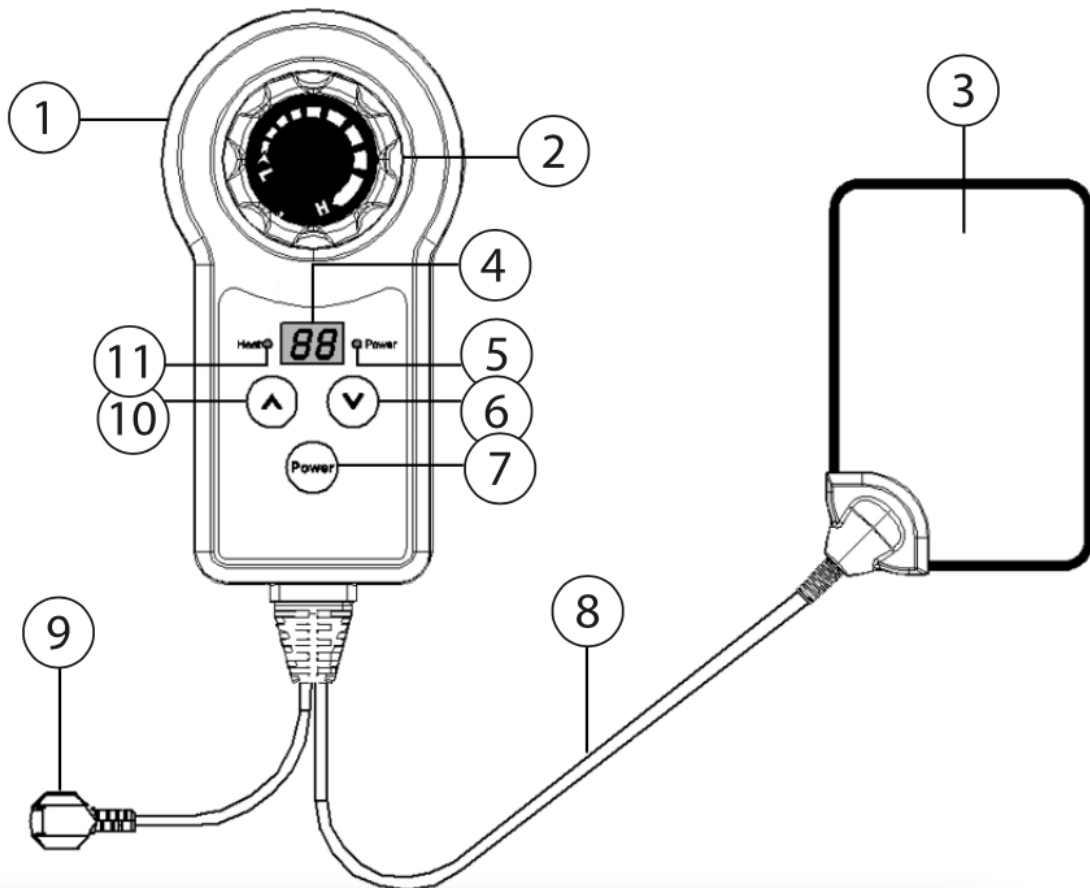

1. Vezérlőegység
2. Fűtési hőmérséklet szabályozó
3. Szőnyeg
4. Kijelző
5. Teljesítményjelző LED
6. Időzítő gomb
7. Bekapcsoló gomb
8. Tápkábel
9. 230V-os csatlakozó
10. Időzítő gomb
11. Hőmérsékletjelző LED

Telepítés

1. Nyissa ki a szőnyeg tépőzárját.
2. Tekerje le teljesen a szőnyeget. A szövetrel borított oldala lefelé mutat.
3. Csatlakoztassa a 230 V-os csatlakozót egy megfelelő aljzathoz. A kijelző és a tápellátásjelző LED rövid időre felvillan, majd kialszik. A szőnyeg most használatra kész.

Használat

Megjegyzés: Ne helyezzen nehéz tárgyakat vagy bútorokat a szőnyegre. Különösen a pontszerű terhelést kell kerülni.

Az 66W-os szőnyeg matracként is használható.

Bekapcsolás

Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A tápellátásjelző LED világít. A kijelzőn egymás után látható az időzítés ideje, a fűtési hőmérséklet és a szőnyeg hőmérséklete. A szőnyeg hőmérséklete ezután folyamatosan látható a kijelzőn.



Kikapcsolás

1. Fordítsa el a fűtőelem hőmérséklet-szabályozóját ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba. A hőmérsékletjelző LED kialszik.
2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A kijelző és a tápellátás LED-ek kialszanak.
3. Húzza ki a tápkábelt az aljzatból.

Megjegyzés: Feltekerés és tárolás előtt várja meg, amíg a szőnyeg teljesen kihűl.

Állítsa be a fűtési hőmérsékletet

Forgassa el a fűtési hőmérséklet gombot. A fűtési hőmérséklet (10-60°C) megjelenik a kijelzőn. Ha a mért szőnyeghőmérséklet a fűtési hőmérséklet alatt van, a hőmérsékletjelző LED világít, és a szőnyeg felmelegszik. Amint a szőnyeg hőmérséklete megfelel a fűtési hőmérsékletnek, a hőmérsékletjelző LED kialszik.

Állítsa be az időzítőt

1. Az időzítő gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot (1-8 óra). Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, az idő egy órával nő vagy csökken.
2. A beállított időzítési idő letelte után a szőnyeg automatikusan kikapcsol.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a szőnyeget, és húzza ki a tápkábelt.
2. Várja meg, amíg a szőnyeg teljesen kihűl.
3. Tisztítsa meg a szőnyeget enyhén nedves ruhával vagy puha kefével. Ezután szárítsa meg újra a szőnyeget.
4. Tisztítsa meg a vezérlőegységet és a tápkábelt száraz, puha ruhával.
 - Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a kábelbe vagy a vezérlőegységbe.
 - Ne merítse a szőnyeget vízbe vagy más folyadékba.
 - Ne használjon tisztítószert, oldószert vagy súrolószert.

Tárolás

Megjegyzés: a szőnyeget hosszú távú tárolás előtt (például meleg évszakban) meg kell tisztítani.

1. Terítse ki a teljesen kihűlt szőnyeget egy sima, tiszta és száraz felületre. A sima műanyag felület lefelé mutat.
2. A nyilakkal ellátott címkék az alsó oldalán találhatóak, amelyet szövettel borítanak. Tekerje fel a szőnyeget a nyíl irányába.
3. Helyezze a szállítószalagot a feltekert szőnyeg köré.
4. Húzza át a heveder végét a csaton.
5. Nyomja össze a tépőzárát.
6. A feltekert szőnyeget függőleges helyzetben, hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja.



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Győződjön meg róla, hogy minden pontját megértette.



Ne szúrj át tűvel!



FIGYELEM!
Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.



Ne mossa ki!



Ne használja összehajtva vagy összetolva.



Nem vasalható!



Ne tisztítsa szárazon!



Ne szárítsa szárítógépben!



Fehérités nem megengedett!