



DIGITÁLIS IDŐZÍTŐ

Típus: 25300 + EMT757



09.22

Digitális időzítő Összeszerelési és üzemeltetési utasítás

BEVEZETÉS

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a következő használati utasítást, és őrizze meg biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából (1. oldal).

Használat előtt kérjük, ellenőrizze a termék sérülésmentesség szempontjából!

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- A termék megfelel a vonatkozó európai CE irányelveknek (S2).
- Ez a termék megfelel a vonatkozó európai biztonsági szabványoknak.
- A termék IP20 besorolású, és száraz környezetben való használatra alkalmas
Beltéri használatra alkalmas (S3).
- A termék kizárólag háztartási vagy hasonló használatra készült.
Rendeltetésszerű használat. Kereskedelmi célra nem használható!

• A terméket csak rendeltetésszerűen, a jelen használati utasításnak megfelelően szabad használni!

- Ez a termék nem alkalmas zord környezeti körülmények között (pl. építkezéseken) való használatra!
- Ez a termék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra. Az ilyen személyek csak akkor használhatják a terméket, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha a használatára kioktatták őket. A termék felügyeletét és használatát felelős személynek kell végeznie.

• Ügyeljen arra, hogy ez a termék ne kerüljön gyermekek kezébe, vagy illetéktelen személyek is hozzáférhessenek!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


- Óvatosan kezelje a terméket. Ütődések, rázkódások vagy leejtések károsíthatják.
Még alacsony magasságban is kár keletkezhet!
- Húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, ha működés közben meghibásodik!
- Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon!
- Ne használjon semmilyen kiegészítő alkatrészt!
- A termék nem tartalmaz cserélhető alkatrészeket. Ne próbálja meg felnyitni vagy megjavítani a terméket!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- Ellenőrizd a műszaki adatokat!
- Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást!
- Adja át a kezelési útmutatót a következő tulajdonosnak!
- Gyermekek számára nem ajánlott!
- Sérült terméket ne helyezzen üzembe, és ne használja tovább!
- Ne használja robbanásveszélyes helyiségekben (pl. asztalosműhely, festőműhely vagy Hasonló!)
- Ne használja gyúlékony anyag közvetlen közelében!
- Ne telepítse pancsolómedencék, szőkőutak, tavak vagy hasonló vízfelületek közvetlen közelébe!
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba!
- Ne kezelje nedves kézzel!
- A termék alkalmas normál háztartási használatra; nem szabad úgy használni, Biztonsági eszköz használata kötelező!
- Ne üzemeltesse a terméket letakarva (S4). Ez veszélyes hőképződéshez vezethet! • A terméknek szabadon hozzáférhetőnek kell maradnia (üzem közben is)!
- Csatlakoztatáshoz csak a nyilvános hálózat védővezetőjével ellátott, megfelelő hálózati aljzatokat (230V~; 50Hz) használjon, amelyek könnyen hozzáférhetőek!
- Ne nyissa ki a burkolatot, vigyázat: áramütés veszélye (S5)!
- Soha ne használja nyitott burkolattal, hiányzó vagy sérült fedéllel
A csatlakozóhelyiségben működjön!
- A termék módosítása vagy átalakítása veszélyezteti a termék biztonságát.
Figyelmeztetés: Sérülésveszély! A terméken semmilyen módosítás vagy átalakítás nem megengedett!

- Ne csatlakoztasson semmilyen eszközt (S6)!
- Csak akkor váltsa le a tápellátást, ha a csatlakozódugó ki van húzva a konnektorból (S7)! • Ne működtesse a termék gombjait elektromosan vezető tárgyakkal!

S

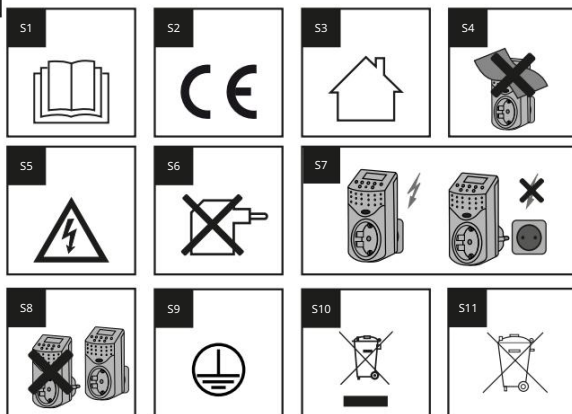

Egy

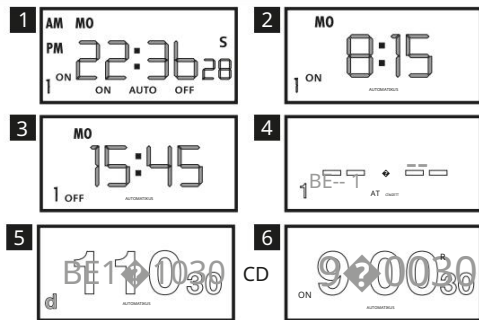

REV Ritter GmbH Frankenstr.

1-4 • 63776 Mömbris • Németország • www.rev.de

E-mail: service@rev.de • Szerviztelefonos szám: 00800 50002735*

*Ingyenes ügyfélszolgálat, a mobil díjak változhatnak



A V billentyű megnyomása ugyanazt a sorrendet hajlja végre, de fordított sorrendben.

Sorszám. Visszaszámláló program esetén a d szimbólum jelenik meg (lásd Visszaszámláló funkció). Az A4. ábra egy programpéldát mutat, amikor még nem adtak meg időpontokat. megadták. • Az összes

programot gyorsan megtekintheti a V- vagy A+ gomb lenyomva tartásával. A programok sorrendben, előretekereve jelennek meg. Ha a programok időpontjait egyenként szeretné megtekinteni, nyomja meg röviden a V- vagy A+ gombot .

• Szükség esetén az időzítő behelyezése után a gombot ismét meg kell nyomni. Az AUTO üzemmódba való átkapcsoláshoz a BE/KI gomb szükséges . Mielőtt először futtatná egy programot, vegye figyelembe, hogy a BE/KI gombbal két különböző AUTO funkciót kell aktiválni, attól függően, hogy a beprogramozott indítási idő már elmúlt, vagy később fog bekövetkezni :

Bekapcsolási idő túllépése: Nyomja meg először a BE/KI gombot BE állásba, majd nyomja meg ismét a BE/KI gombot az AUTOMATIKUS üzemmódba kapcsoláshoz . A csatlakoztatott eszköz azonnal bekapcsol, és a beprogramozott kikapcsolási időpontban automatikusan kikapcsol.

Későbbi bekapcsolási idő beállításához: Nyomja a BE/KI gombot KI állásba , majd nyomja meg ismét a BE/KI gombot az AUTOMATIKUS üzemmódba kapcsoláshoz . A csatlakoztatott eszköz automatikusan bekapcsol a beprogramozott bekapcsolási időpontban, és automatikusan kikapcsol a beprogramozott kikapcsolási időpontban.

FIGYELEM: Az időzítőt AUTO állásba kell állítani , és élő elektromos aljzatba kell csatlakoztatni.

PÉLDA A PROGRAM 1 BEÁLLÍTÁSÁRA

Hétfő 8:15 BE / Hétfő 15:45 KI

• Ebben a példában az időzítő hétfőn reggel 8:15-kor bekapcsol, és 15:45 kikapcsolva. A 8:15-ös bekapcsoláshoz nyomja meg a V- vagy A+ gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az 1. program bekapcsolva felirat, majd nyomja meg a SET gombot. • A nap kijelzése most villogni kezd. A V- vagy A+ gombbal kiválaszhatja a kívánt időpontot.

Válassza ki az 1. programszámú napot. A nap kijelzője fut:

egy adott napra HÉ = Hétfő KE = Kezdő WE = Szerda CS = Csütörtök
FR = Péntek SA = Szombat
SU = Vasárnap

vagy kombinációk esetén

H-SZ-P
KE-CS-SZO
SA-SU
H-K-SZE
CS-P-SZO
H-K-SZ-CS-P
H-K-SZ-CS-P-SZO
MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU

és aztán újra az elejétől.

VESZÉLY:

Kombináció kiválasztásakor elengedhetetlen, hogy mind a be-, mind a kikapcsolási időhöz ugyanazt a kombinációt válasszuk.

• A példánkban a kívánt nap hétfő. Miután kiválasztotta a hétfőt Miután kiválasztotta a kívánt elemet, nyomja meg ismét a SET gombot. • Az órajelző most villog. A V- vagy A+ gombbal válassza ki a 8-ast, majd erősítse meg a beállítást a SET gombbal. A percek megadásához kövesse ugyanígy az eljárást. Végül nyomja meg a SET gombot a programozás befejezéséhez. A4 . ábra A program menüje a bevitel nélkül, az A2 . ábra a bevitellel látható. • A program 15:45-kor történő újbéli kikapcsolásához lásd az A3. ábrát, majd kövesse újra az utasításokat. Ugyanaz az időbeviteli séma, mint fent. • Ne felelde, hogy a programidő megadásakor nem állíthat be másodpercet. tud.

PROGRAM AKTIVÁLÁSA / DEAKTIVÁLÁSA

• Nyomja meg ismétlenül a V- vagy A+ gombot, amíg a kívánt program meg nem jelenik a megfelelővel együtt. Megjelenik a szerkeszteni kívánt bekapcsolási idő. Ez most a BE/KI gombbal kikapcsolható . Szaggatott vonalak jelennek meg (A4. ábra), jelezve, hogy a program ki van kapcsolva. A problémák elkerülése érdekében elengedhetetlen a megfelelő kikapcsolási idő kikapcsolása is. A kikapcsolt program azonban nem törődik teljesen, és a BE/KI gombbal újra aktiválható . Ugyanúgy járjon el, mint egy program kikapcsolásakor.

• Nem lehetséges egyedi programokat vagy kapcsolási időket törölni. Szükség esetén az időzítőt teljesen vissza kell állítani (lásd a Kezdeti beállítások című részt). Ez azonban az összes időzítőbeállítást törli. készlet.

VISSZASZÁMLÁLÓ FUNKCIÓ

Ez a funkció lehetővé teszi a céltört, egyszeri be- vagy kikapcsolást 1 másodperctől 99 óra 59 perc 59 másodpercig terjedő időtartamon belül.

Igy kell eljárnia:

• Opcionálisan a készülék be- vagy kikapcsolható a lejáró idő után – ehhez aktiválja a kijelzőt a SET gombbal (az ON vagy OFF felirattal fogl) meg, és válassza ki a BE vagy KI lehetőséget az AUTO-Plus gombbal .

• Jelzőfény BE: A csatlakoztatott eszköz azonnal bekapcsol, majd kikapcsol A készülék a beprogramozott idő elteltével automatikusan kikapcsol. • KI jelzőfény: A csatlakoztatott eszköz ki van kapcsolva, és a beprogramozott idő elteltével automatikusan bekapcsol.

Példa:

Egy eszköznek 1 órán át, 10 percig és 30 másodpercig bekapcsolva kell maradnia. • Állítsa be a visszaszámláló programot (d) a V- vagy A+ gombok segítségével. (Ha Amikor megjelenik az idő, nyomja meg egyszer a V gombot, ekkor megjelenik a d) szimbólum.

• Nyomja meg a SET gombot. Az ON vagy OFF szimbólum villogni fog. • Most BE kell kapcsolnia a V- vagy A+ gombbal. • Nyomja meg a SET gombot . Megjelenik az órajelzés. • Most állítsa az órajelzést 1-re a V- vagy A+ gombok segítségével. • Nyomja meg a SET gombot. Megjelenik a percek kijelzése. • Állítsa a perckijelzőt 10-re a V- vagy A+ gombbal. • Nyomja meg a SET gombot. Megjelenik a másodperckijelzés. • Állítsa a másodperckijelzőt 30-ra a V- vagy A+ gombbal. • Nyomja meg ismét a SET gombot . A program bevitelle befejeződt. • A visszaszámlálás funkció most már be van állítva (A5. ábra). • Most nyomja meg a CD gombot a visszaszámláló funkció aktiválásához. Ha a Amikor a CD- program megjelenik a kijelzőn, a kijelzőmezőn a visszaszámlálás látható 0-ig. Amikor az idő lejár, az időzítő kikapcsol.

FIGYELEM: Az időzítőt AUTO állásba kell állítani , és élő elektromos aljzatba kell csatlakoztatni.

VÉLETLEN FÜGGVÉNY

• Ez az időzítő beépített véletlenszerű funkcióval rendelkezik, amely be- és kikapcsolja a csatlakoztatott eszközöket. Szabálytalan időközönként be- és kikapcsol. Az időzítő körülbelül... 10-26 percre bekapcsol. Ezután 26-42 percre kikapcsol, majd újra bekapcsol. Ez a funkció különösen értékes kiegészítő lopásjelzőként: szimulálja az épületben való tartózkodást.

• Nyomja meg az RND gombot. Az R szimbólum megjelenik, jelezve, hogy aktiválta ezt a programot (A6. ábra). Ebben az esetben minden más program automatikusan deaktiválódik, amíg újra meg nem nyomja az RND gombot , ezáltal kikapcsolva a véletlenszerű funkciót.

FIGYELEM: Az időzítőt AUTO állásba kell állítani , és élő áramkörre kell csatlakoztatni. Csatlakoztatni kell egy konnektorba.

KÉZI VÁLTÁS

• Ez az időkapcsoló lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök manuális be- és kikapcsolását. Kikapcsoláshoz: •

Nyomja meg a BE/KI gombot . A kijelző most KI állapotból AUTO -ra , majd BE állapotba vált . • Ha a kijelző nem AUTO állásban van , a programok, a CD és az RND nem aktívak.

AUTOMATIKUS VISSZATÉRÉS AZ ÓRA KIJELZÉSÉHEZ

• Ha az időzítő egy programot jelenít meg, vagy ha beállít egy programot, és az tovább tart Ha 1 percnél tovább nem nyomnak meg egyetlen gombot sem, az időzítő automatikusan visszatér az idő kijelzéséhez.

• Amikor azonban a visszaszámláló funkció fut, a kijelző visszatér az idő kijelzéséhez. csak miután véget ért a visszaszámlálás.

NYÁRI/TÉLI IDŐSZAK

A nyári időszámításra való átváltáshoz nyomja meg egyszerre a CLOCK és a V- gombokat. Az aktuális idő egy órával előrébb áll, és az S szimbólum jelenik meg (A1. ábra). A nyári időszámításról a normál időszámításra való visszaváltáshoz nyomja meg ismét egyszerre a CLOCK és a V- gombokat. A programokban beállított kapcsolási időket nem kell módosítani.

SZOKATLAN/NINCS HIRDETÉS

Lehetséges, hogy az időzítő nem jelenít meg információt, vagy hiányos képet jelenít meg. Ebben az esetben nyomja meg a RESET gombot egy nem vezetőképes tárggyal. Nyomja meg a gombot, és adja meg újra az időt és a programot.

MŰSZAKI ADATOK

• Tápfeszültség: 230V-; 50Hz; 7,8A
• Teljesítmény: max. 1800 W
• Minimális kapcsolási időköz: 1 perc
• véletlenszerű függvényel
• visszaszámláló funkcióval
• 12/24 órás kijelző
• Manuális váltás lehetséges
• Folyamatos működés lehetséges
• Akkumulátor: NiMH 1,2V 40mAh > 100 óra
• BE és kikapcsolási idők száma: max. 140 (naponta 20 programozási lehetőséggel vagy (Heti blokkok szerinti bontásban, pl. hétfő-péntek stb.)
• Biztosíték: T8AH250V (nem cserélhető)
• Egypólusú kapcsolás: Mikroérintkező nyílás szélessége µ
• Fokozott érintésvédelemmel ellátott aljzat
• IP-védelmi besorolás: IP20
• Védelmi osztály: I (S9)
• Környezeti hőmérséklet: 0°C - +35°C / max. 35°C

TISZTÍTÁS

• Tisztítás előtt húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból
• Tisztításhoz csak száraz vagy enyhén nedves, szőszmentes kendőt használjon, szükség esetén Használjon enyhe tisztítószert. Ne használjon súroló vagy oldószer alapú tisztítószereket.

WEÉE ÁRTALMATLANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Az európai előírásoknak megfelelően a használt elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a szelektív hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A keresek kuka szimbóluma a szelektív gyűjtés szükségességét jelzi. Kérjük, járuljon hozzá a környezet védelméhez, és gondoskodjon arról, hogy ezt a készüléket a kijelölt szelektív gyűjtőrendszerekben keresztül ártalmatlanítsa, amikor már nincs rá szüksége. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (S10).

AZ AKKUMULÁTOR ELDOBÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Az elemeket és az újratölthető akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Minden fogyasztó törvényi kötelesség, hogy minden elemet és újratölthető akkumulátort, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e veszélyes anyagokat vagy sem, a lakóhelyén/kerületében található gyűjtőhelyen vagy egy kereskedőnél leadjon, hogy környezetbarát módon ártalmatlaníthatassák azok. Kérjük, az elemeket és az újratölthető akkumulátorokat csak teljesen lemerült állapotban adja le (S11)!

SZOLGÁLTATÁS

Ha bármilyen kérdése van termékünkkel kapcsolatban, vagy panaszt szeretne tenni, kérjük, látogasson el a www.rev.de weboldalra, ahol további információkat talál a kapcsolatfelvételről és a visszaküldési folyamatról, vagy küldjön e-mailt a service@rev.de címre. Felhívjuk figyelmét, hogy visszaküldési engedélyezési szám nélkül nem tudunk küldeményeket feldolgozni, és az ilyen küldemények átvételét meg kell tagadnunk.



Ezen utasítások többnyelvű változata a www.rev.de címen található .
Vagy követheted a QR-kódot is.
GB A kézikönyv többnyelvű változatát a www.rev.de címen találja .
Vagy követheti a QR-kódot is.

