

Mamibot®



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

W200 SkyBot

Kedves Vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra.

Köszönjük, hogy a Mamibotot választotta

Őszintén értékeljük a Mamibot vezeték nélküli ablakmosó robot W200 SkyBot megvásárlását. Biztosak vagyunk benne, hogy a W200 SkyBot intelligensebbé, könnyebbé és kényelmesebbé teszi az életét azáltal, hogy leegyszerűsíti az ablaktisztítás folyamatát.

További információkért, termékfrissítésekért, vagy további Mamibot termékek felfedezéséért látogasson el hivatalos weboldalunkra: www.mamibot.com.

Kérjük, ne feledje, hogy a készülék üzemeltetése előtt alaposan olvassa el az összes használati utasítást. Tartsa ezt a kézikönyvet biztonságos helyen a későbbi használatra. Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Fontos, hogy a W200 SkyBot beállítása, használata és karbantartása előtt elolvassa és megértse az összes utasítást. A készülék helytelen használata vagy a biztonsági útmutatók be nem tartása károkat, sérüléseket vagy a garancia érvénytelenítését eredményezheti.

A W200 SkyBotot felnőttek általi használatra tervezték. Gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó alapos oktatásban részesülve használhatják. Ez biztosítja, hogy a felhasználó tisztában legyen a termékkel kapcsolatos kockázatokkal, és tudja, hogyan kerülje el a lehetséges veszélyeket.

A főegységre és az alkatrészekre vonatkozó legfontosabb biztonsági irányelvek:

Töltő és akkumulátor használata:

- Csak az eredeti töltőt, csatlakozót és akkumulátort használja, amely a W200 SkyBot készülékkel együtt érkezett. A nem eredeti alkatrészek használata a termék meghibásodásához, elektromos veszélyhez vagy akár tűzveszélyhez is vezethet.
- Az áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a töltő megfelelően földelt konnektorba van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a töltőre vagy a tápkábelre, és óvatosan kezelje a dugót, amikor kiveszi a konnektorból.

Szellőzés és hűtés:

- Töltés közben gondoskodjon megfelelő szellőzésről a töltő és az akkumulátor körül. Ügyeljen arra, hogy a töltő ne legyen letakarva olyan tárgyakkal, amelyek akadályozhatják a légáramlást, mivel ez túlmelegedést okozhat, és csökkentheti a töltő hatékonyságát.

Kezelési óvintézkedések:

- A W200 SkyBotot mindig kapcsolja ki, mielőtt bármilyen tisztítást, karbantartást vagy tárolást végezne.
- Ne használja a töltőt, és ne kezelje a készüléket nedves kézzel vagy magas páratartalmú környezetben, mivel ez áramütést vagy meghibásodást okozhat.
- Ha a töltő vagy az akkumulátor sérülés jeleit mutatja (pl. szabadon lévő vezetékek, túlzott hő vagy furcsa szagok), azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a Mamibot ügyfélszolgálatához segítségért. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a sérült elektromos alkatrészeket.

Tápforrás kompatibilitás:

- Győződjön meg arról, hogy az áramforrás feszültsége megfelel a töltő címkéjén megadott követelményeknek. A nem megfelelő áramforrás használata súlyos károkat okozhat a készülékben.
- Ne húzza meg a tápkábelt a kihúzáshoz. Mindig magát a dugót fogja meg, amikor kihúzza a konnektorból.

Óvintézkedések az akkumulátorral kapcsolatban:

- Az akkumulátor a W200 SkyBot szerves része, és óvatosan kell kezelni. Ha az akkumulátor sérült, nedvességnek van kitéve, vagy a meghibásodás bármilyen jelét mutatja, ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani. Ehelyett forduljon a Mamibothoz a csere érdekében.
- Kerülje, hogy az akkumulátort extrém hőnek, közvetlen napfénynek vagy nyílt lángnak tegye ki, mivel ezek a körülmények túlmelegedést, robbanást vagy tüzet okozhatnak.
- Az akkumulátort nem szabad elégetni, szétszerelni vagy rövidre zárni. Tartsa a készüléket és az akkumulátort folyadékoktól, beleértve a háztartási vegyszereket és italokat is, távol.

Tárolási és használati feltételek:

- A W200 SkyBotot 0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) közötti hőmérsékletű környezetben kell üzemeltetni. Ne használja a készüléket fagyos vagy rendkívül meleg körülmények között.
- Kerülje a W200 SkyBot tárolását vagy használatát erős mágneses mezők közelében, mivel ezek zavarhatják a működését.
- Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól, például radiátoroktól, fűtőtestektől vagy kályháktól távol.

Figyelmeztetések

A biztonságos működés érdekében a W200 SkyBot használata során kövesse az alábbi figyelmeztetéseket:

- Rögzítse a biztonsági kötelet: A W200 SkyBot használata előtt mindig rögzítse a mellékelt biztonsági kötelet egy stabil beltéri tartószerkezethez. Ez

megakadályozza, hogy a készülék hiba vagy áramkimaradás esetén leessen.

- **Ellenőrizze a biztonsági alkatrészeket:** Minden használat előtt ellenőrizze a biztonsági kötelet és a tapadókorongot. Győződjön meg arról, hogy a kötel biztonságosan van-e kötve, a szívócsésze nem sérült-e, és minden csatlakoztatás szorosan van-e rögzítve.

- **Állítson be egy biztonságos területet az ablak alatt:**

Ha a készüléket olyan ablakokon használja, amelyek alatt nincs erkély vagy ajtó, helyezzen el figyelmeztető táblákat vagy akadályokat, hogy véletlen leesés esetén egy biztonságos zónát hozzon létre alatta.

- **Akkumulátor és környezeti feltételek:** Győződjön meg róla, hogy a W200 SkyBot akkumulátora használat előtt teljesen feltöltött (ezt zöld fény jelzi).

Ne használja a készüléket esős vagy túlságosan párás napokon, mivel a nedvesség zavarhatja a szívást és károsíthatja az elektromos alkatrészeket.

- **Üvegfelület előkészítése:** Kapcsolja be a W200 SkyBotot, mielőtt az üvegfelületre helyezi. Győződjön meg arról, hogy az üvegfelület tiszta és sima, hogy a W200 SkyBot megfelelő szívást tudjon fenntartani és hatékonyan működjön.

- **Tisztítóbetét és vízhasználat:** A tisztítóbetétet rögzítse biztonságosan a készülék aljára. Győződjön meg róla, hogy nincs szivárgás vagy nem megfelelő felszerelés, amely befolyásolhatja a teljesítményét. Ne permetezzen vagy öntsön vizet közvetlenül a W200 SkyBot készülékre vagy a töltőre. A vízzel való érintkezés károsíthatja a belső elektronikát és biztonsági kockázatot jelenthet.

- **Általános biztonság:** Az ujjakat, a haját és a laza ruházatot tartsa távol a készülék mozgó részeitől, hogy elkerülje a beakadást. Ne használja a W200 SkyBotot olyan helyeken, ahol gyúlékony vagy éghető folyadékok vagy gázok vannak jelen, például gáztűzhelyek, kandallók vagy festékoldók közelében.


Az akkumulátor eltávolítása

Kövesse az alábbi lépéseket az akkumulátor biztonságos eltávolításához a W200 SkyBotból:

Készüljön fel az eltávolításra: Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt megkezdje az akkumulátor eltávolítását. Húzza ki a töltőt, és vegye le a készüléket az üvegfelületről.

A rendeleteknek való megfelelés: Az akkumulátort az elektronikára és az akkumulátorokra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A megfelelő kezelési utasításokért forduljon a helyi újrahasznosító központhoz vagy hulladékkezelőhöz.

Az akkumulátor eltávolítása: Az akkumulátor eltávolításához először fordítsa kifelé az elemtartó zárját, miközben megnyomja a kioldógombot. Az akkumulátorcsomag ki fog ugrani a készülékből. Óvatosan, de határozottan húzza meg az elemcsomagot, hogy teljesen kivegye azt a nyílásból. A csatlakozók sérülésének elkerülése érdekében ne alkalmazzon túlzott erőt.

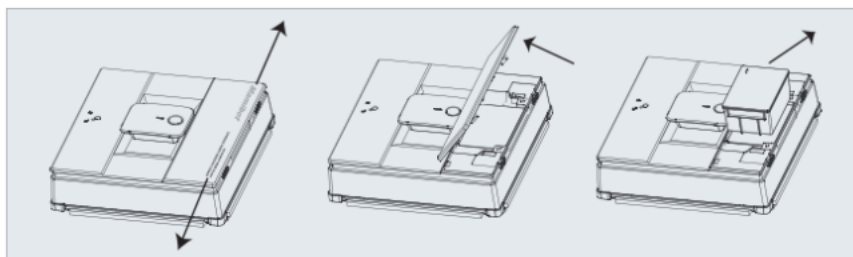

Műszaki adatok


Termékmodell	W200 SkyBot
A főegység mérete	245 × 245 × 80 mm
Nettó súly	1.88 KG
Töltő bemenet	100-240VAC ~ 2.5A 50/60Hz
Töltő kimenet	25.2V – 3.3A
Névleges teljesítmény	72.36W
Akkumulátor típusa	Újratölthető Li-ion akkumulátor
Az akkumulátor kapacitása	3350mAh
Névleges feszültség	21.6V
A tisztítóbetétek mérete	243 × 243 × 6 mm
Minimális megmunkálható felület	60 × 40 cm
Munkaidő	80-100 perc
Töltési idő	90-120 perc
Vezérlés	Távírányító és fizikai gombnyomás

Megjegyzés: A megadott adatok a Mamibot Manufacturing USA Inc. laboratóriumi tesztjeiből származnak. A termék tényleges specifikációi a felhasználói körülményektől függően némileg eltérhetnek. Kérjük, a legpontosabb információkért tekintse meg a tényleges terméket. A termék folyamatos fejlesztése a műszaki specifikációk előzetes értesítés nélküli módosítását eredményezheti.

Mi van a csomagban



W200 SkyBot × 1

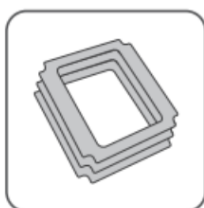


Tisztító kendő × 4 darab



Távírányító × 1



Tápcsatlakozó
(tápkártyával) × 1

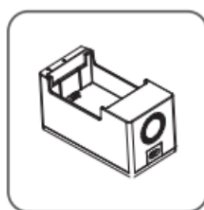

Töltő × 1



Kupola × 4



Biztonsági erőszak × 1




Permetező × 1




Felhasználói kézikönyv × 1

Megjegyzés: A tartozékok modellenként némileg eltérhetnek. Kérjük, tekintse meg a csomagban kapott tényleges termékeket.




Eszköz áttekintése

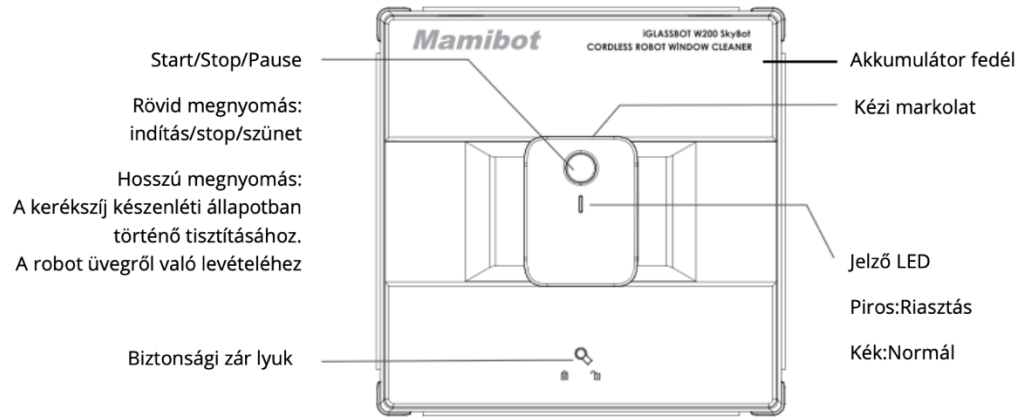

Felülnézet

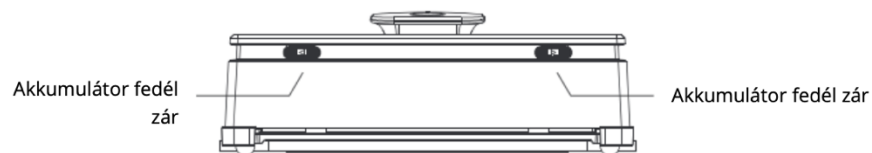

Oldalnézet

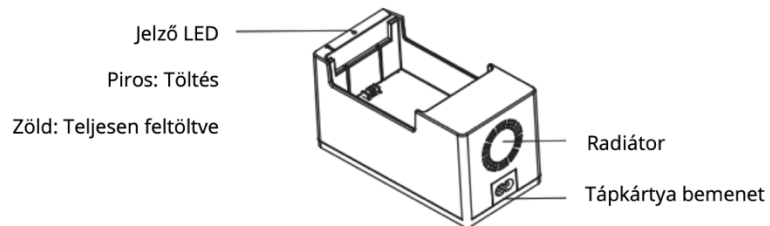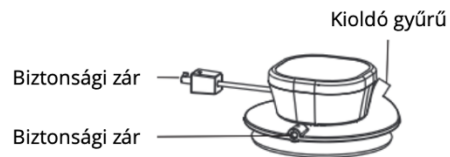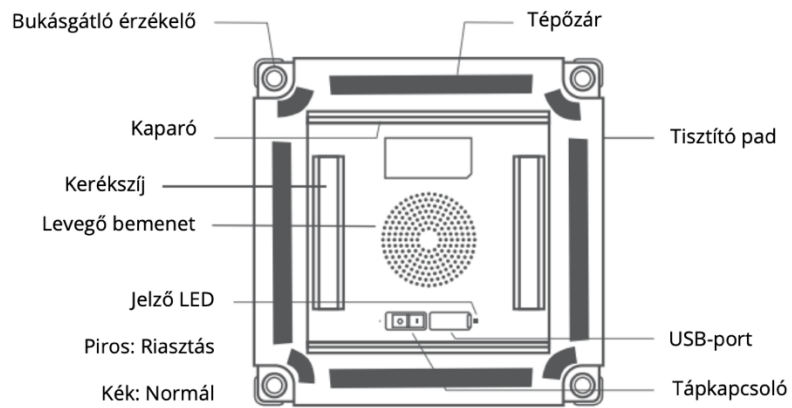

Távírányító funkciók

Ikon	Funkció
▲	Kézi felfelé lépés
▼	Kézi lefelé lépés
◀	Kézi balra lépés
▶	Kézi mozgás jobbra
⏮	Start/Stop/Pause
N	Automatikusan "N" típusú tisztítás
Z	Automatikusan "Z" típusú tisztítás
🔊/🔇	Hang be/ki
⊕	Foltos tisztítás
x2	Erőteljes törlés



Tisztítási módok

Fontos emlékeztető: Mielőtt bármilyen tisztítási módot elindít, győződjön meg arról, hogy a W200 SkyBot legalább 8 cm távolságra van az ablakkeretektől vagy sarkoktól, hogy elkerülje az ütközéseket és lehetővé tegye a zökkenőmentes működést.

Használja az "N" tisztítási módot:

- Kezdje a W200 SkyBot elhelyezésével az üveg közepén. Aktiválás után a robot automatikusan felismeri az üveg széleit, először felfelé halad, hogy megkeresse a felső keretet, majd letapogatja az ablak bal oldalát.
- Miután azonosította a határokat, a W200 SkyBot a jobb felső sarokba megy, és "N" alakban elkezd a tisztítást. Ez a mozgás lehetővé teszi a robot számára, hogy szisztematikusan tisztítsa az ablakot függőleges és vízszintes söprések kombinációjával.

Mikor használja: Az "N" tisztítási mód tökéletes olyan ablakokhoz, amelyek minimális akadályokkal és sima, összefüggő felülettel rendelkeznek. Hatékonyan lefedi a szabványos négyzet vagy téglalap alakú ablakokat, és biztosítja, hogy minden terület alaposan megtisztuljon.

Használja a "Z" tisztítási módot:

- A "Z" tisztítási mód használatához helyezze a W200 SkyBotot az ablak közepére. A robot először lefelé mozog, hogy érzékelje az alsó keretet, majd a bal oldali keretet.
- Miután azonosította ezeket a határokat, a jobb felső sarokba lép, és egy "Z" alakú tisztítási mintát indít. Ez az üzemmód az átlós és vízszintes mozgásokra összpontosít, átfogó tisztítást biztosítva az üveg függőleges tengelye mentén.

Mikor használja: A "Z" tisztítási mód ideális magasabb ablakok vagy függőleges felületek tisztításához. Az átlós és vízszintes mozgások váltakozásával biztosítja a teljes lefedettséget, így alkalmas a keskeny vagy magas ablakokhoz, amelyek több függőleges tisztítást igényelnek.

Foltos tisztítási mód:

- Aktiválja a "Foltos" tisztítást, ha az ablak egy bizonyos szennyezett területére kell összpontosítania. A W200 SkyBot négyszer tisztítja meg a területet a kiindulási pozíció körül, egy kis szakaszra koncentrálva, mielőtt megáll a megtisztított terület közepén.

Mikor használja: A pontszerű tisztítás ideális, ha az ablak egy bizonyos részén szennyeződés vagy folt halmozódott fel, így az adott területet célzottan tisztíthatja meg anélkül, hogy az egész felületet meg kellene tisztítania. Ez az üzemmód különösen hasznos makacs foltok esetén.

Erőteljes törlési mód:

- Az erőteljes törlési mód bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón az "x2" gombot. Ez az üzemmód a W200 SkyBotot kétszeri tisztításra indítja. Először egy "N" alakú tisztítást, majd egy "Z" alakú tisztítást hajt végre, kétszer lefedve az egész ablakot a mélyebb tisztítás érdekében.

Mikor használja: Ez az üzemmód az erősen szennyezett, hosszabb ideig nem tisztított ablakok esetében a legjobb. A kettős tisztítómozgás biztosítja, hogy az ablak minden területét több szögből alaposan lesúrolja, így makulátlan felületet hagy maga után.

Értesítés:

Bármely tisztítási mód befejezése után a W200 SkyBot automatikusan megpróbál visszatérni a kiindulási helyzetébe. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem igazodik tökéletesen az eredeti ponthoz, ami normális és nem befolyásolja a robot működését.

Telepítés

A W200 SkyBot töltése:


- Helyezze be az akkumulátort a töltődokkolóba. Győződjön meg róla, hogy biztonságosan van elhelyezve.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a töltőhöz, majd csatlakoztassa a másik végét egy fali konnektorba.

Töltési állapotjelző:

- Vörös fény: A W200 SkyBot jelenleg töltődik.
- Zöld fény: Az akkumulátor teljesen feltöltődött, és a robot készen áll a használatra.

Töltési ajánlások:


- Az első használat előtt tölts fel teljesen a W200 SkyBotot. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 90-120 percet vesz igénybe, ami a kiválasztott tisztítási módtól függően akár 80-100 perc üzemidőt is biztosít.
- A túltöltés elkerülése érdekében ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig a töltőhöz csatlakoztatva, miután a zöld fény megjelenik.

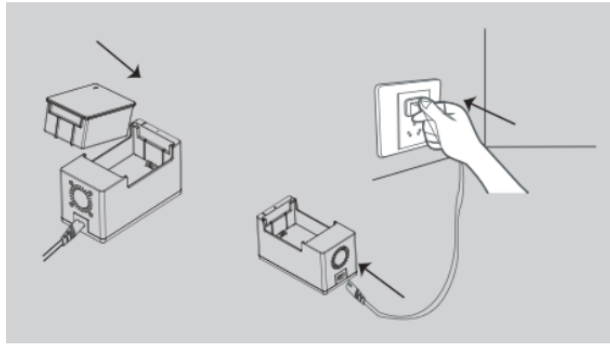

Biztonsági kötélt telepítése:

A nagyobb biztonság érdekében, különösen ha a W200 SkyBotot magas vagy nagy ablakokon használja, a működés előtt mindig szerelje fel a biztonsági kötelet:

- A biztonsági kötélt rögzítése: Kezdje azzal, hogy a biztonsági kötélt egyik végét a szívócsészéhez köti, ügyelve arra, hogy a csomó szoros és biztonságos legyen.
- Rögzítse a tapadókorongot: Nyomja a tapadókorongot erősen az ablakra vagy más sima felületre, hogy biztosítsa a szoros tömítést. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon levegő a csésze alatt, mivel ez gyengítheti a tapadást és csúszáshoz vezethet.
- Rögzítse a kötelet a W200 SkyBothoz: Helyezze a biztonsági kötélt szabad végét a W200 SkyBot hátulján található zárónyílásba. Rögzítse a kötelet biztonságosan a helyén, hogy megakadályozza, hogy működés közben leváljon.

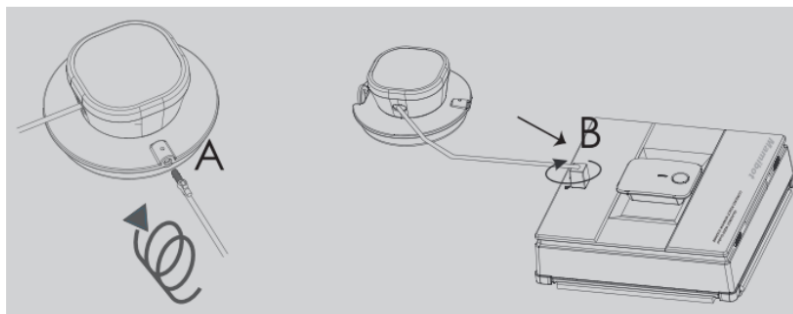

Fontos tippek:

- Minden használat előtt ellenőrizze a biztonsági kötelet és a tapadókorongot a kopás vagy sérülés jelei miatt, különösen akkor, ha a robot kültéri ablakokat fog tisztítani.
- Ha a W200 SkyBotot kültéren kívánja használni, gondoskodjon arról, hogy a biztonsági kötélt egy beltéri rögzítőelemhez legyen kötve, hogy további stabilitást biztosítson arra az esetre, ha a tapadókorong leválik az üvegről.

70A kupola rögzítése


- Tisztítsa meg a felületet: Használjon felmosórongyot vagy rongyot, hogy alaposan megtisztítsa az üveget vagy a sima felületet, ahová a kupakot tervezi rögzíteni. A por, szennyeződés vagy törmelék eltávolítása biztosítja, hogy a tapadókorong erős tömítést tudjon kialakítani a felülettel.
- Csatlakoztassa a kupakot: Helyezze a kupakot a megtisztított felületre, és nyomja le erősen, miközben kinyomja a beszorult levegőt. Ez biztosítja a biztonságos rögzítést, és megakadályozza, hogy a W200 SkyBot a tisztítás során

elcsússzon.

- Helyezze a kupakot az ablakra: Az optimális tisztítás érdekében a kupakot az ablak jobb felső sarkában vagy egy téglalap alakú ablak közepén lehet rögzíteni. Ezek a pozíciók lehetővé teszik a W200 SkyBot számára a hatékony navigációt és a teljes felület lefedését.
- A kupola használata a szabadban: Ha a W200 SkyBotot kültéri ablakokhoz használja, győződjön meg róla, hogy a biztonsági kötél egy beltéri rögzítőelemhez, például egy erős bútordarabhoz vagy egy szerkezeti tartóhoz van rögzítve. Ez megakadályozza, hogy a robot leessen, ha a kupola elveszíti a tapadást.


Fontos biztonsági megjegyzések:

- A csészét legalább 1,6 méterrel a talajszint felett kell felszerelni.
- Működés közben ne húzza meg a kupola kioldógombját, mert akkor a W200 SkyBot leválk az üvegről.
- Kültéri használat esetén alakítson ki egy veszélyzónát az ablak alatt, hogy a robot leesése esetén elkerülje a sérüléseket.

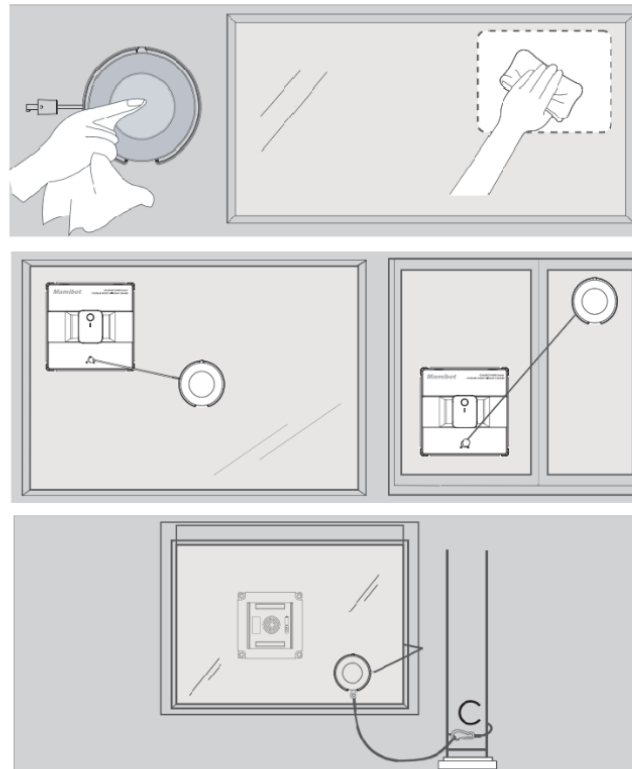


Az akkumulátor telepítése:

- Nyissa ki az elemtartót: Az akkumulátor behelyezéséhez fordítsa kifelé az akkumulátorfedél zárját. A rekesz automatikusan kinyílik.
- Helyezze be az akkumulátort: Helyezze az akkumulátort a kijelölt nyílásba, biztosítva, hogy teljesen rögzítve legyen. Zárja le a fedelet, és az akkumulátor rögzítéséhez fordítsa vissza a zárat a helyére.

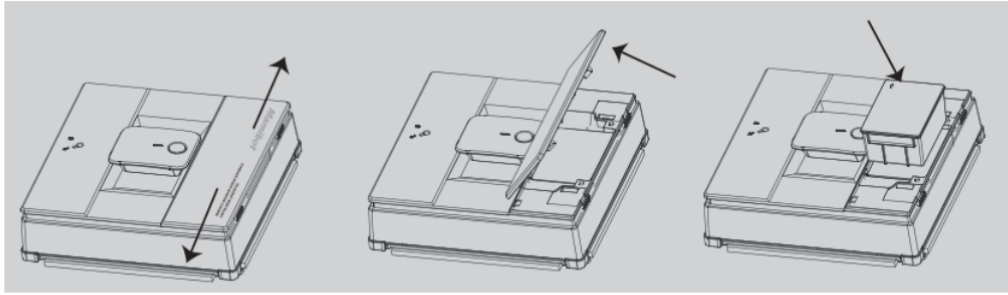

A tisztítóbetét felhelyezése:


- Használja az eredeti tisztítóbetéteket: Illessze a tisztítóbetétet a W200 SkyBot aljára, ügyelve arra, hogy megfelelően igazodjon és biztonságosan rögzítve legyen.
- Biztosítsa a megfelelő rögzítést: A tisztítóbetét nem takarhatja el a kerékszíjakat vagy a leesésgátló érzékelőket. Ez biztosítja, hogy a robot hatékonyan tudjon működni, és felismerje a lehetséges kockázatokat a tisztítás során.

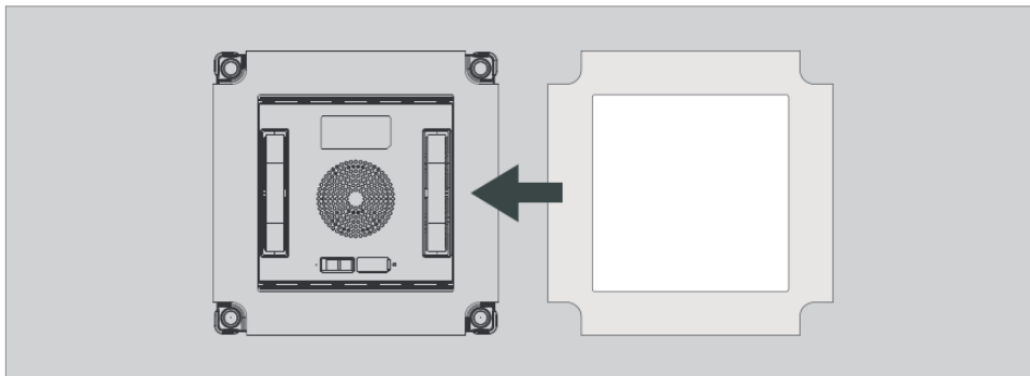

A W200 SkyBot használata


Be- és kikapcsolás:

- A W200 SkyBot bekapcsolásához kapcsolja át a roboton található bekapcsoló gombot. A bekapcsolást követően helyezze a robotot az üveglakra, és ügyeljen arra, hogy biztonságosan elhelyezkedjen.
- A kikapcsoláshoz egyszerűen állítsa a kapcsolót kikapcsolt állásba, ha nem használja.

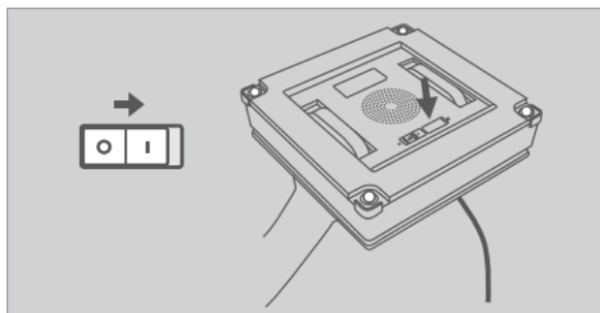

W200 SkyBot indítása:

- Pozicionálás: A W200 SkyBot legalább 8 cm távolságra legyen az ablakkeretektől vagy sarkoktól, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre az akadálytalan manőverezéshez.
- Kezdje el a takarítást: A tisztítási folyamat megkezdéséhez nyomja meg a robot vagy a távirányító Start/Pause gombját.

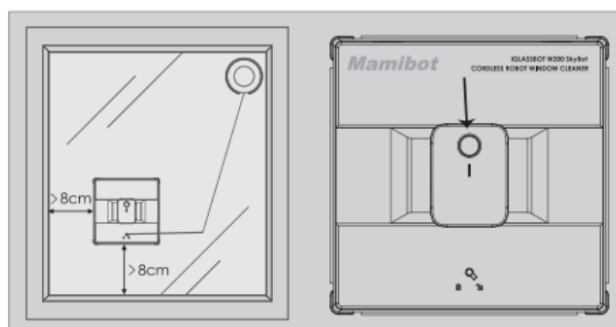

Megállás/szüneteltetés:


- A W200 SkyBot tisztítás közbeni leállításához nyomja meg a robot Start/Stop/Pause gombját, vagy a távirányítóval állítsa le teljesen a műveletet.
 - A robot tisztítás közbeni szüneteltetéséhez nyomja meg egyszer a Start/Stop/Pause gombot, és a W200 SkyBot az aktuális pozíciójában megáll.
- Megjegyzés: A felhasználók a W200 SkyBotot a távirányítóval és a készülék fizikai gombjaival is működtethetik.

W200 SkyBot visszahívása tisztítás után:

- A tisztítás befejezése után a W200 SkyBot automatikusan megpróbál visszatérni az eredeti kiindulási pontra. A robot hangjelzéssel jelzi, hogy befejezte a tisztítást.
- A W200 SkyBot biztonságos visszaszerzése a tisztítás után:
- A távvezérlővel a W200 SkyBotot az ablakon egy jobban elérhető helyre mozgathatja.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a Start/Stop/Pause gombot 2 másodpercig. A robot emlékeztetőt ad ki, hogy készen áll az ablakról való levételre.

- Óvatosan fogja meg a fogantyút, oldja le a biztonsági kötelet, és óvatosan távolítsa el a robotot az ablakból.
- Engedje ki a tapadókorongot: Húzza meg a kioldógyűrűt a tapadókorongon, hogy eltávolítsa azt az ablakról.
- Tisztítás utáni ápolás: Tisztítsa meg a párnákat, és a későbbi használatához biztosítsa, hogy szárazak legyenek.

Figyelmeztetés: Ne húzza meg a kupola kioldó gyűrűjét, miközben a W200 SkyBot aktívan tisztít. Ez a robot leesését okozhatja az ablakról, ami sérülést vagy kárt okozhat.

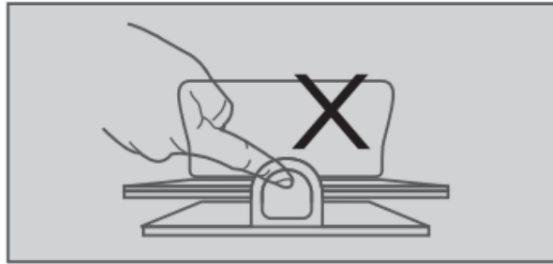

Karbantartás

A W200 SkyBot hatékony működéséhez és hosszú élettartamához elengedhetetlen a rendszeres karbantartás. Minden használat után kövesse az alábbi lépéseket:


A párnák tisztítása: A tisztítás befejezése után vegye ki a tisztítóbetéteket, és alaposan mossa ki őket. Hagyja a párnákat teljesen megszáradni a levegőn, mielőtt tárolja őket későbbi használatra. A nedves vagy piszkos párnák csökkenthetik a robot tisztítási hatékonyságát és szívóerejét.

A kerékszíjak tisztítása: Kapcsolja be a W200 SkyBotot, és tartsa lenyomva a Start/Stop/Pause gombot. Ezáltal a kerékszíjak automatikusan elfordulnak, így a robot szétszerelése nélkül tisztíthatja meg őket.

- Puha, nedves ruhával törölje le a forgó szíjakról a port, szennyeződések és törmelék.

- A tisztítás után törölje szárazra az öveket, hogy a nedvesség ne befolyásolja a robot teljesítményét a következő használat során.

A légbeömlő nyílások és érzékelők rendszeres karbantartása: A szennyeződések felhalmozódásának megelőzése érdekében rendszeresen törölje le a kaparógépet és a levegőbeömlő nyílást. Az ezeken a területeken lévő por vagy törmelék akadályozhatja a légáramlást vagy az érzékelők érzékelését, ami csökkent hatékonysághoz vagy meghibásodáshoz vezethet.

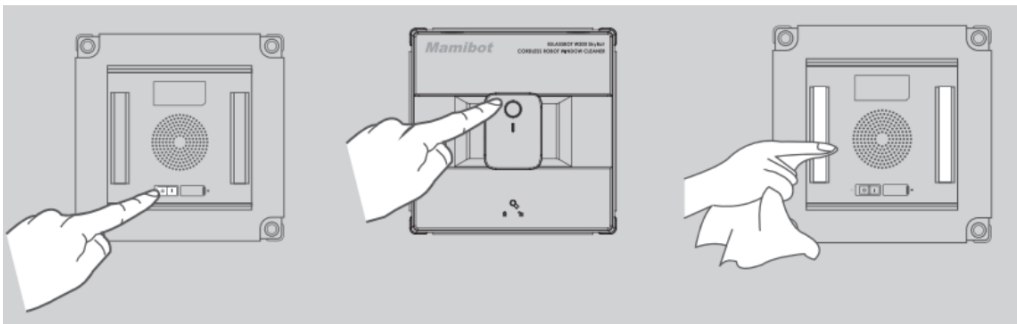

EU-megfelelősségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU és a 2014/35/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

