



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Mamibot

iGLASSBOT WJ20-F

HU

Robot ablak tisztító

Kiemelt önpermetező típus

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV


V.20210909.

Köszönjük, hogy megvásárolta a Mamibot Robot Ablakmosó W120-F robotot, amely önműködő vízpermetező típus.

Reméljük, hogy a W120-F intelligensebb és kényelmesebb életmódot biztosít Önnek.

Ha bármilyen, itt nem említett problémával találkozik, kérjük, forduljon a sales@mamibot.com cím.re

További részletekért kérjük, látogasson el hivatalos weboldalunkra: <http://www.mamibot.com>.

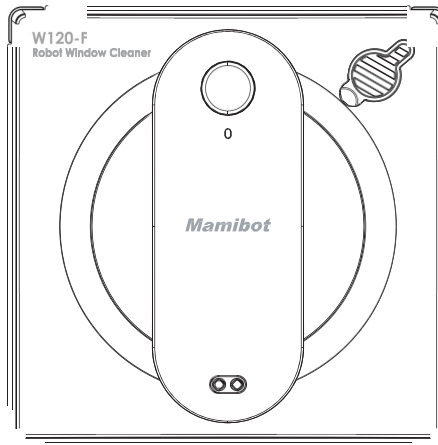

Kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa el az összes használati utasítást, és a későbbi használathoz megfelelően őrizze meg.

Tartalomjegyzék

2-3	Biztonsági utasítások és figyelmeztetés
4	Specifikáció
5	Mi van a csomagban
6-7	Termék leírása Főegység távirányító
8	Tisztítási módok Száraz törlési mód Nedves törlési mód Vízpermet be/ki Erőteljes törlés
9-10	Telepítés Töltés Tisztító pad rögzítése Töltse fel a víztartályt Biztonsági kötél rögzítése
11	W120-F használatához Be- /kikapcsolás Start W120-F Stop/Pause/Folytatás W120-F visszavétele a tisztítás után
11-12	Karbantartás
13	Felelősségi nyilatkozat
13	Termékgarancia
13	Kizárások
14	Hibaelhárítás
15	Nome és a veszélyes anyagok tartalma
1'	W120-F újrahasznosítása

Biztonsági utasítások és figyelmeztetés

Kérjük, olvassa el figyelmesen az összes használati utasítást, és tartsa kéznél a W120-F beállításához, használatához és karbantartásához. Az alábbi utasításokkal ellentétes műveletek károsíthatják a készüléket vagy sérülést okozhatnak.

A W120-F nem használható gyermekek számára. A csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek csak akkor használhatják ezt a készüléket, ha felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó kockázatokat.

Megjegyzések a főegységhez és az alkatrészekhez

A Csak az eredeti adaptert, dugót és akkumulátort használja. Más típusok használata meghibásodást és/vagy veszélyt okozhat.

A Használja a megfelelő konnektort, és győződjön meg róla, hogy az adapterre vagy a tápkábelre nem helyez nehéz tárgyakat.

A Ha az adaptert a készülék működtetéséhez használja, gondoskodjon megfelelő szellőzéstől az adapter körül. Ne takarja le az adaptert olyan tárgyakkal, amelyek csökkentik a hűtést.

A Tisztítási vagy karbantartási munkák előtt mindig kapcsolja ki a W120-F készüléket.

A Ne használja a W120-F készüléket magas páratartalmú környezetben. Soha ne kezelje az adaptert nedves kézzel.

A Csatlakoztassa az adaptert a megfelelő áramforráshoz. A feszültségigényeket az adapteren találja.

A Ne használjon törött adaptert, tápkábelt vagy dugót. A dugót ki kell húzni a csatlakozóaljzatból, mielőtt a készüléket tisztítaná vagy megmaradna. Ne húzza ki a dugót a tápkábel meghúzásával.

A Ne próbálja meg az adapter és az akkumulátor szervizelését. Cserélje ki az egész egységet, ha az megsérült vagy nagy nedvességnek van kitéve. Forduljon a Mamibot kereskedőhöz segítségért és karbantartásért.

A Az ebben a készülékben használt akkumulátor tűzveszélyt vagy kémiai égési sérülést okozhat, ha rosszul kezelik. Ne szerelje szét, ne zárja rövidre, ne melegítse 40 °C (104 °F) fölé, és ne égesse el.

A Ne tegye ki a W120-F készüléket, az adaptert és az akkumulátort esőnek vagy túlzott páratartalomnak, és tartsa távol a folyadékoktól (például italoktól, csapóktól stb.).

A Ne tegye ki a W120-F adaptert közvetlen napfénynek vagy intenzív fényforrásnak, és tartsa távol a hőforrástól (pl. radiátorok, fűtőtestek, kályhák stb.).

A Ne helyezze a W120-F készüléket erős mágneses mezők közelébe.

A Ne használja repedezett üvegen vagy más egyenetlen felület tisztítására, mert a nem megfelelő szívóerő miatt leeshet.

A W120-F indítása hőmérsékleten: C -40 °C (32 °F -104 °F)

A W120-F készüléket a használati utasításnak megfelelően kell használni.

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy sérülésért.
a nem megfelelő használat miatt.

Figyelmeztetés

A W120-F használata előtt rögzítse a biztonsági kötelet és kösse a beltéri szerelvényekhez. A Használat előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél és a hosszabbító kábel nem szakadt-e el.

A Set-danper figyelmeztető terület a földszinten az erkély nélküli ablak és ajtó számára. Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni (a roboton a kék színű lámpa világít).

A Ne használja esős vagy nedves napokon.

A Kapcsolja be a készüléket, mielőtt az üvegre helyezi.

A Győződjön meg róla, hogy a W120-F meg tud tapadni és meg tud állni az üvegfelületen, miközben a készüléket a

üveg.

A Ügyeljen arra, hogy a tisztítóbetétet megfelelően helyezze a W120-F aljára, hogy ne szivároгjon.


A Ne permetezzen vagy öntsön vizet a W120-F és az adapterre.

A Tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjakat és a test minden részét a nyílások és mozgó alkatrészek.

A Ne használja olyan területeken, ahol gyúlékony vagy éghető folyadékok, gázok vannak. A Kérjük, töltsse fel teljesen (kb. 2-2,5 óra), majd kapcsolja ki a robotot, és tegye hűvös és száraz helyre, ha hosszabb ideig nem használja. Legalább 3 havonta töltsse fel, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését.


A Kérjük, kapcsolja be a kapcsolót, amikor használni kívánja a robotot, hogy ellenőrizni tudja a kijelző állapotát.

Specifikáció

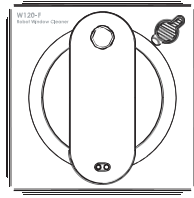


Termékmodell	W120-F
A főegység mérete	232'232'81 mm
Nettó súly	1.60 KG
Töltő bemenet	100-240VAC - 2,5A 50/60Hz
Töltő kimenet	24.0V 3.75A
Névleges teljesítmény	90W
Akkumulátor típusa	Újratölthető Li-ion akkumulátor
Az akkumulátor kapacitása	650mAh
Névleges feszültség	24V
A tisztítóbetétek mérete	233'233'6 mm
A min. megmunkálható felület	60 x 40 cm
A víztartály térfogata	150 ml
Permetezőnyílás	8
Vezérlés	Távírányító és fizikai sajtó
E Az adatok a Mamibot Manufacturing USA Inc. laboratóriumából származnak. Ez kissé eltérhet a felhasználók adataitól, kérjük, hogy a tényleges termékekhez igazodjon. A folyamatos termékfejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot a műszaki és tervezési változtatásokra előzetes értesítés nélkül.	

Mi van a csomagban

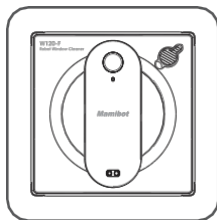


W120-F x 1 db
biztonsági kötéllel és
hosszabbító kábellel

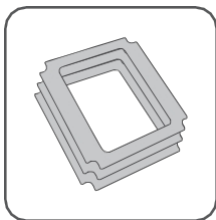


Tisztító párnák x 4db




Távírányító x 1db

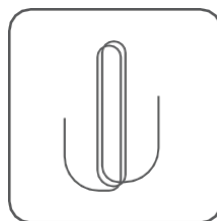


AC dugó x 1db
(tápkábellel)

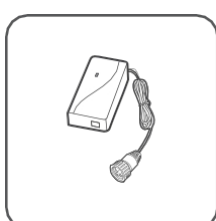

Adapter x 1db

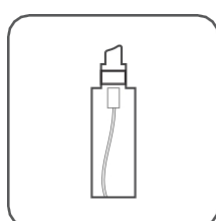

Permetező x 1 db

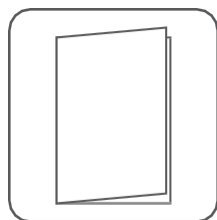

Felhasználói kézikönyv
x 1 db

Egyes modellek tartozékai kissé eltérőek lehetnek, és a ténylegesen kapott terméktől függenek.

Termék leírása

Főegység


Indítás/szünet/folytatás

Rövid sajtó:

-start/stop/újrakezdés

Hosszan nyomja meg:
-a kerékszíj tisztításához
készenléti állapotban (a
W120-F nem működik
üveggel)

-a robotot elvinni
üvegről (W120-F üvegre
dolgozik)

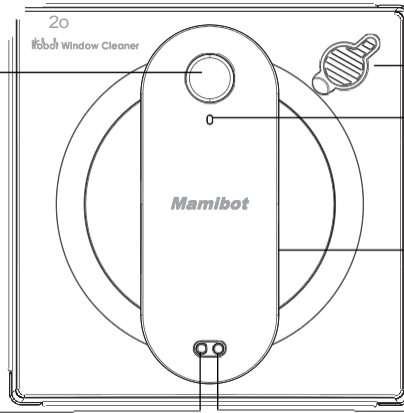

Víztartály fedél

LED kijelző


piros:
Riasztás
(Lásd a 14. oldalt) Kék:
Normál

Kézi markolat

Hálózati kábel lyuk

Biztonsági zár lyuk

Felülnézet

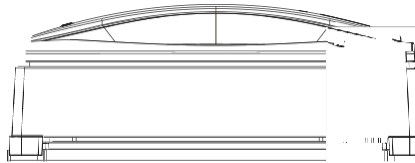

Oldalnézet

Bukásgátló érzékelő

Permetező
fúvóka

Tépőzár

Tisztító pad

Kerékszíj


Levegő bemenet

Levegőnyomás lyuk


Tápkapcsoló

USB-port

LED kijelző
piros:
Riasztás
(Lásd a 14. oldalt)
Kék: Normál

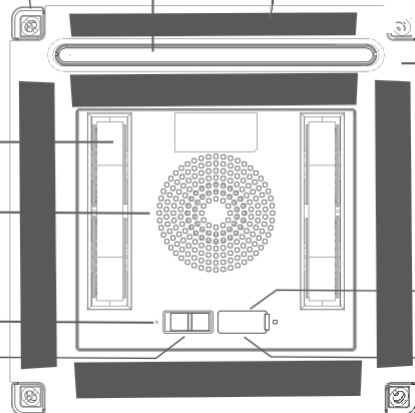

Boltom View

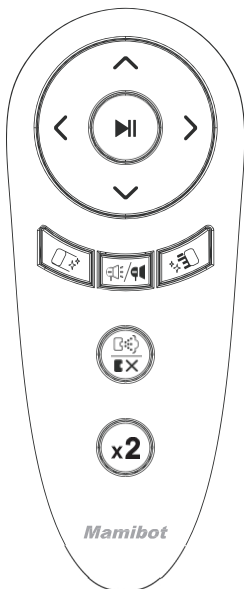

	Kézi felfelé lépés
	Kézi lefelé lépés
	Kézi balra lépés
	Kézi mozgatus jobbra
	Szünet/Folytatás
+	Száraz törlési mód
y	Nedves törlési mód
	Hang be/ki
	Vízpermet be/ki
	Erőteljes törlés


Távírányító

Tisztítási módok

Kérjük, tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a W120-F széle legalább 8 cm távolságra van az ablakkerettől vagy a sarkoktól (lásd a 11. ábra szerinti ábrát).

+* Száraz törlési mód:


Kezdje a W120-F-et az üveg közepén. Először lefelé érzékeli a keretet, másodszor balra, majd jobbra, ezután lefelé, majd a felső jobb sarok, és kezdje el a tisztítást "N" alakú ösvényen.

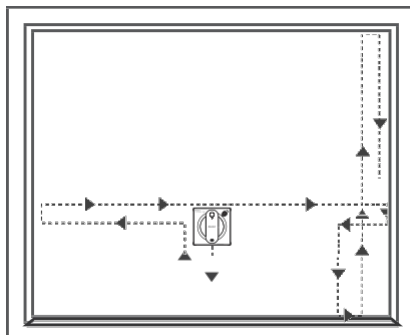

"N" alakú útvonal

*+ Nedves törlési mód:

Kezdje a W120-F-et az üveg közepén. Először lefelé érzékeli a keretet, másodszor balra, majd jobbra, ezután lefelé, majd a felső jobb sarok, és kezdje el a tisztítást "N" alakú ösvényen. A W120-F automatikusan 10 másodpercenként vizet permetez (sípoló hanggal), amikor üvegre tisztít.

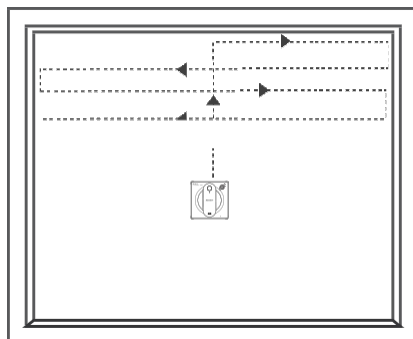

"Z" alakú útvonal

Vízpermet be/ki

Nyomja meg a " Water Spray On/Off " gombot , a W120-F nedves törlési módba lép, ha száraz törlési módban van: Vagy a W120-F száraz törlési módba lép, amikor nedves törlési módban van.

Erőteljes törlés

Nyomja meg a gombot a távirányítón, a W120-F egyszer megtisztítja az üvegfelületet "N" alakú üzemmódban+ e g y s z e r "Z" alakú üzemmódban.

Értesítés:

- A W120-F az automatikus tisztítás befejezése után visszatér a kiindulási helyzetbe, és normális, hogy a kiindulási és a visszatérési helyzet némileg eltér egymástól.
- A tisztítási útvonal referenciaként szolgál, kérjük, hogy a tényleges termékek.

Telepítés


Töltés

Csatlakoztassa az adaptert a W120-F-hez az alábbiak szerint, és helyezze be az adaptert, a hálózati csatlakozót és a hosszabbító kábelt megfelelően az alábbi képen látható módon:

Töltésjelző:


Piros: Töltés

Kék: Teljesen feltöltve 2-2,5 óra töltés után

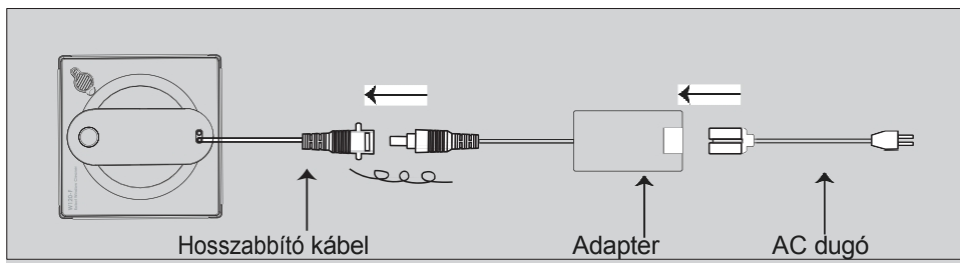

Tisztító pod rögzítése


- Használja az eredeti tisztítóbetéteket, rögzítse megfelelően a W120-F aljához, a tisztítóbetét nem fedheti el a kerékszíjakat vagy a bukásgátló érzékelőket.
- Kérjük, hogy használat közben ne spricceljen túl sok vizet a tisztítóbetétekre, hogy elkerülje a csúszást.

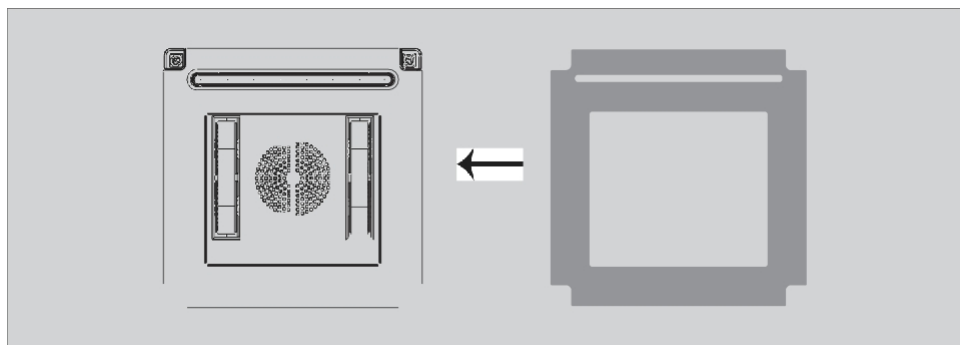

Töltse fel a víztartályt


Nyissa ki a víztartály fedelét, indítás előtt töltse fel a víztartályt tiszta vízzel, majd zárja le a fedelet.

- Ne töltsön piszkos vizet vagy sűrű folyadékokat a víztartályba.
- Ne adjon maró vagy gyúlékony folyadékokat a víztartályba.

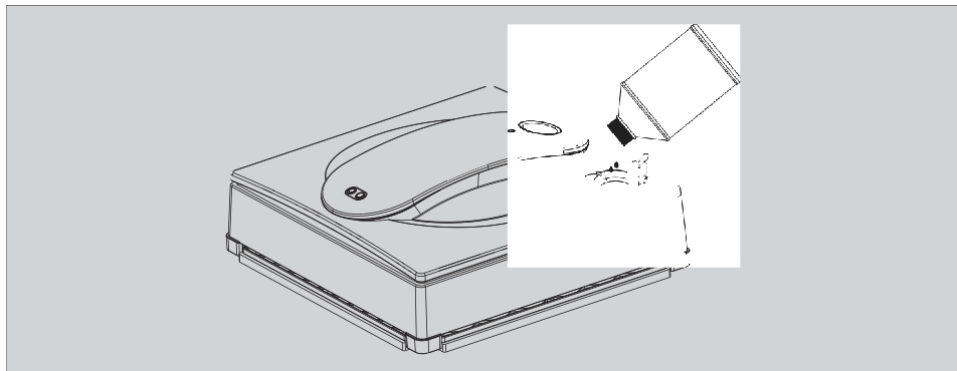

Biztonságos kötélrögzítés

A biztonsági kötelet használat előtt szorosan meg kell kötni a beltéri szerelvényeken. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági kötéll hossza megfelelő a tisztításhoz.

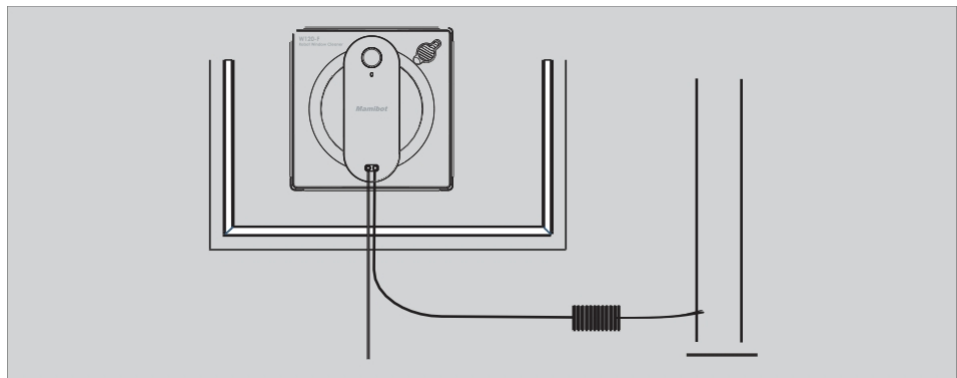


Megjegyzés:

- 1). Kérjük, ellenőrizze a biztonsági kötelet, győződjön meg róla, hogy a kötéll nem sérült, és a csomó nem laza.
- 2). Használat előtt állítson be veszélyre figyelmeztető területet a földszinti erkély nélküli ablakhoz és ajtóhoz.

W120-F használatához

Be/ki kapcsoló

Kapcsolja be a W120-F hálózati kapcsolóját, majd helyezze az ablaküvegre.

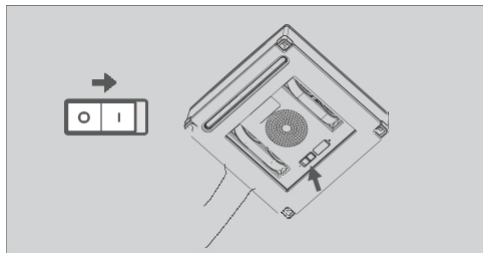

Start W120- F

- 1). Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a W120-F széle legalább 8 cm-re van az ablakkeretektől vagy a sarkoktól.
- 2). Nyomja meg a Start/Pause/Resume gombot a tisztítás elindításához.



Stop/Pause/Folytatás

- 1). Amikor a W120-F tisztítás alatt van, nyomja meg a Start/Pause/Resume gombot a robot megállítására.
- 2). Amikor a W120-F tisztít, nyomja meg a Start/Stop/Pause gombot a szüneteltetéshez.

A felhasználók a W120-F-et távirányítóval is működtethetik.

W120-F visszavétele a tisztítás után

A W120-F a tisztítás befejezése után automatikusan visszatér a kiindulási pontra. A tisztítás befejezésekor hangjelzés hallható.

- 1). A távirányítóval a W120-F-et elérhető helyre mozgathatja:
- 2). Nyomja meg a Start/Pause gombot a W120-F-en 2 másodpercig, a robot emlékeztetni fogja, hogy vegye le:
- 3). Fogja meg a fogantyút, a biztonsági kötelet, és vegye le az ablakról:
- 4). Tisztítsa meg a párnákat, és szárítsa meg a későbbi használatához.


Karbantartás

1. Minden tisztítás után mossa ki a tisztítóbetéteket, és szárítsa meg őket a későbbi tisztításhoz.

használat.

2. Kapcsolja be a W120-F bekapcsolóját, nyomja meg és tartsa lenyomva a robot indítás/szünet/ folytatás gombját, a kerékszíjak automatikusan forogni fognak, tisztítsa meg őket puha és nedves ruhával, majd szárítsa meg (lásd az

alábbi képet).

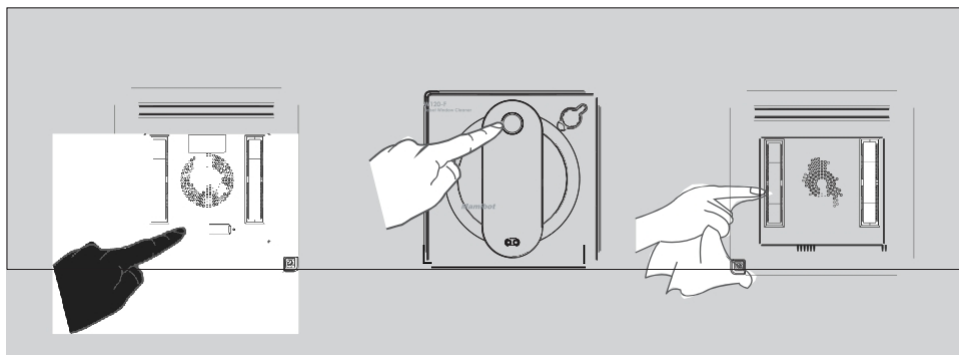

3. Rendszeresen törölje át a levegőbeömlő nyílást.

4. Emelje fel a W120-F készüléket, nyomja meg a távirányítón a hangvezérlés be/ki gombot, W120-F

automatikusan vizet fog permetezni a szórófej kitisztításához.

Disclimer

A gyártó nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát a jelen dokumentum tartalmára vonatkozóan, és kifejezetten kizár minden garanciát, kereskedelmi forgalomképességet vagy bármilyen meghatározott célra való alkalmasságot. Továbbá a gyártó fenntartja a jogot, hogy ezt a kiadványt felülvizsgálja, és időről időre változtatásokat eszközöljön a tartalmában anélkül, hogy e társaság kötelezettsége, hogy értesítse a személyt az ilyen módosításokról vagy változtatásokról.

Az üveg tisztító eszköz használatának helyét és biztonságát a felhasználónak kell megítélnie és felelősséggel tartoznia. De követnie kell a használati útmutatóban található utasításokat is.

Termék Worronfy

Ha a W120-F készülékben a vásárlástól vagy a szállítástól számított jótállási időn belül anyag-, kivitelezési vagy működési hiba miatt meghibásodás lép fel, kérjük, forduljon a helyi kiskereskedőkhöz vagy hivatalos kereskedőkhöz javítás vagy csere céljából.

Kizárások

Ez a garancia automatikusan érvényét veszti, és nem érvényesíthető.

termékekre alkalmazandó, ha:

Normál viselet és felszerelés (pl.: tisztító kendő, biztonsági kötél stb.).

Az akkumulátor lemerülési idejének csökkenése az akkumulátor kora vagy használata miatt. A garancia lejárt.

Baleset, visszaélés vagy helytelen használat által okozott károk.

Vis maior által okozott kár.

Nincs vásárlási nyilvántartás.

Egyéb olyan körülmények, amelyekre a garancia nem terjed ki.

Hibaelhárítás

Jelző LED	Hang/cselekvés	Megoldás
Állandóan vörös	Túl alacsony a légnyomás	Ellenőrizze, hogy a tisztítóbetét rögzíti-e a robotot jól vagy sem: Ellenőrizze, hogy a keret és az üveg rendben van-e és sima vagy sem.
	Kérjük, csatlakoztassa az adaptert	Ellenőrizze, hogy az adapter jól csatlakozik-e vagy sem; Győződjön meg róla, hogy a W120-F eléggé feltöltődik.
	N/A	Cserélje ki a tisztítóbetétet, ha nem tud működni általában.
Piros/kék ciklikusan villog	A kerekek beragadtak, kérjük, tisztítsa meg a kerekeket. A kerék rendellenes, kérjük, ellenőrizze a kereket.	Ellenőrizze, hogy nem ragadt-e valami a kerekre, és ha van, távolítsa el.
	Túl kevés súrlódás az üvegen. Túl nagy a súrlódás a üveg.	Ellenőrizze, hogy a munkafelületen nincsenek-e matricák vagy hasonló tartozékok. Tisztítsa meg a vizet az üvegről vagy a kerékszíjakról. Tisztítsa meg a kerékszíjakat. Esős időben ne tisztítsa az üveget.
	A giroszkóp rendellenes, kérjük, indítsa újra a készüléket. A barométer rendellenes, kérjük, indítsa újra a készüléket. A ventilátor motorja rendellenes, ellenőrizze a ventilátor motorját. A vezetékek nélküli modul rendellenes, kérjük, indítsa újra a készüléket(Vezetékek nélküli verziój. A rendszer rendellenes, kérjük, indítsa újra a készüléket.	Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és indítsa újra. Ha a probléma nem oldható meg, forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz.
	Futás a szél ellen.	Ellenőrizze és tisztítsa meg az infravörös érzékelőket.
	Ha a W120-F készülékkel a fenti intézkedések megtétele után is probléma merül fel, kérjük, forduljon a szervizközponthoz segítségért.	

Nome és a veszélyes anyagok tartalma

Komponens	Veszélyes anyagok tartalma						
	Műanyag héj	PCB	Kábelek	Fém csatlakozók	Adapter	Elektronikus alkatrészek	Gumi alkatrészek
Cadmium(Cd)	0	0	0	0	0	0	0
Leod(Pb)	0	0	0	X	0	0	0
Higany (Hg)	0	0	0	0	0	0	0
H _v olent króm							
Polibrómozott bifenilek (PBB)	0	0	0	0	0	0	0
Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)	0	0	0	0	0	0	0
Bis(2-etilhexil)-ftolot (DEHP)	0	0	0	0	0	0	0
Butil-benzil-ftolot (BBP)	0	0	0	0	0	0	0
Dibutil-ftolot (DBP)	0	0	0	0	0	0	0
Diizobutil-ftolot (DIBP)	0	0	0	0	0	0	0

A környezetvédelmi szempontból fontos összetevők ideje 10 év. Az idő a jelen kézikönyvben megadott használati feltételek mellett érvényes.

0: Azt jelzi, hogy az összetevők valamennyi homogén anyagának veszélyes anyag tartalma megfelel a 20 1/65/EU irányelv II. mellékletét módosító (EU) 20 5/863 és (EU) 2017/2 02 tanácsi RoHS 2 irányelvnek.

X: Jelzi, hogy a veszélyes anyagok tartalma az összetevők összes homogén anyagában a RoHS 2 tanácsi irányelv (EU) 2015/863 és a 20a /65/EU irányelv II. mellékletét módosító (EU) 20 7/2102 irányelv szerint mentesített tétel.

W120-F újrahasznosítása



A terméken vagy annak csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni. Biztosítva, hogy ha ezt a terméket megfelelően ártalmatlanítja, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel a 2014/30/EU tanácsi irányelvben foglaltaknak, 2014/35/EU.

Fenntartjuk a jogot a szöveg, a design és a műszaki specifikációk módosítására. amelyek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Gyártó:

Momibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.
21st FL, No 1st, LN1040 Cooyong Rd, Shanghai, 200063. P.R.C.

Felügyeli

Momibot Manufacturing USA Inc.
One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA Tel: 001
302-428-9888 soles@momibot.com www.momibot.com

