


**Gépkocsibeálló sátor garázs 3x4,5x3,15 m
fémvázaz mobilgarázs időjárásálló kivitel**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

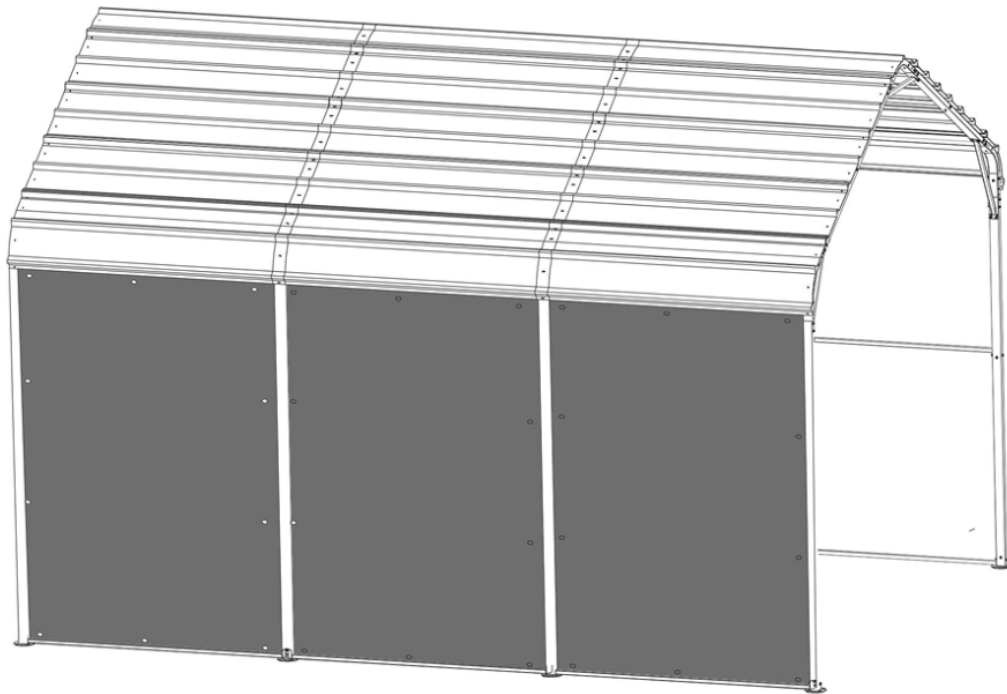

FIGYELMEZTETÉS:

Használat előtt olvassa el ezt az anyagot. Ennek elmulasztása súlyos sérüléshez vezethet.

Összeszerelési óvintézkedések:



1. Csak az útmutatóban leírtak szerint szerelje össze. A nem megfelelő összeszerelés veszélyforrást jelenthet.
2. Az összeszerelés során viseljen ANSI-minősítésű védőszemüveget és strapabíró munkakesztyűt.
3. A szerelési terület legyen tiszta és jól megvilágított.
4. Tartsa távol a nézelődőket az összeszerelés ideje alatt.
5. Ne szerelje össze, ha fáradt, vagy alkohol, drog illetve gyógyszer hatása alatt áll.
6. A termék tulajdonságai csak teljesen és helyesen összeszerelt állapotban érvényesek.
7. Sík, vízszintes, kemény és sima felületen szerelje össze, amely biztonságosan megtartja a szerkezetet.
8. A következő oldalakon felsorolt alkatrészekkel kapcsolatban lásd az útmutató szerelési ábráját. Minden alkatrészt csomagoljon ki és rendszerezzen egy tiszta munkaterületen.

Használati óvintézkedések:

1. **NE ÜLJÖN VAGY ÁLLJON A TERMÉKRE!**
2. Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak vele vagy annak közelében.
3. Ne lépje túl a megadott teherbírást.
4. Csak sík, vízszintes, kemény és sima felületen használja, amely biztonságosan megtartja a teljesen megterhelt szerkezetet.
5. Kizárólag rendeltetésszerűen használja.
6. Minden használat előtt ellenőrizze; ne használja, ha bármely alkatrész laza vagy sérült.

FONTOS! A TELEPÍTÉS ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT!

1. A telepítéshez legalább két felnőtt szükséges. Olvassa el figyelmesen az összes utasítást, és kövesse azokat pontosan. Ennek elmulasztása sérüléshez vagy az autóbeállító károsodásához vezethet.
2. Soha ne állítsa fel a terméket esős, szeles vagy viharos időben, különösen villámlás esetén.
3. Ne helyezze az autóbeállítót meredek lejtőre vagy dőlésre.
4. A telepítést követően az autóbeállítót rögzíteni kell a sérülések és károk elkerülése érdekében. A megfelelő rögzítés a felhasználó felelőssége.
5. Minden használat előtt ellenőrizze az autóbeállítót és annak összes alkatrészét. Győződjön meg arról, hogy minden szorosan van rögzítve. Cserélje ki a kopott, hibás vagy hiányzó alkatrészeket.
6. A telepítés és a használat megkönnyítése érdekében javasolt saját létrát, ollót, fűrógépet és üvegragasztót biztosítani.

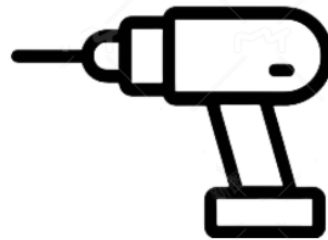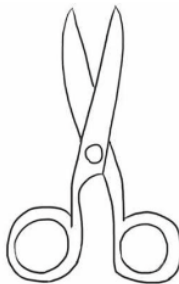

A CSOMAG TARTALMA

Ez az autóbeállító több dobozban van csomagolva. A telepítés megkezdése előtt kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát az alkatrészlista alapján.


Amennyiben bármilyen alkatrész hiányzik vagy hibás, azonnal lépjen kapcsolatba velünk cserealkatrész igényléséhez.

Csomag tartalma

Szám	Megnevezés	Rajz	Darab
#1	Oldalsó rúd		24 PCS
#2	Egyenes tetőcsúcselem		8 PCS
#3	Tartóláb		8 PCS
#4	Felső merevítő rúd		12 PCS
#5	Láblemez		8 PCS
#6	Csatlakozóelem		12 PCS
#7	Vízálló oldalsó takarószalag		3 PCS
#8	Gumipók (rögzítő zsinór)		42 PCS
#9	Földbe verhető cövek		16 PCS
#R	Tetőburkolat (lemez)		27PCS
#G1	M5x20 önmetsző csavar		122PCS
#G2	Hatlapfejű csavar		50 PCS
#G3	Tágulócsavar (betonhoz)		18 PCS
#G4	Imbuszfejű csavar és anya		82 PCS
#G4-1	Imbuszfejű csavar és anya		34 PCS
#L	Védőkesztyű		2 pairs
#Y1	Vízálló ragasztószalag		2 PCS
#Y2	Vágásbiztos szalag		9 M


1. LÉPÉS: Szerelje össze a felső keretet

#2		X8
#4		X4
#6		X12
#G2		X16
#G4		X32

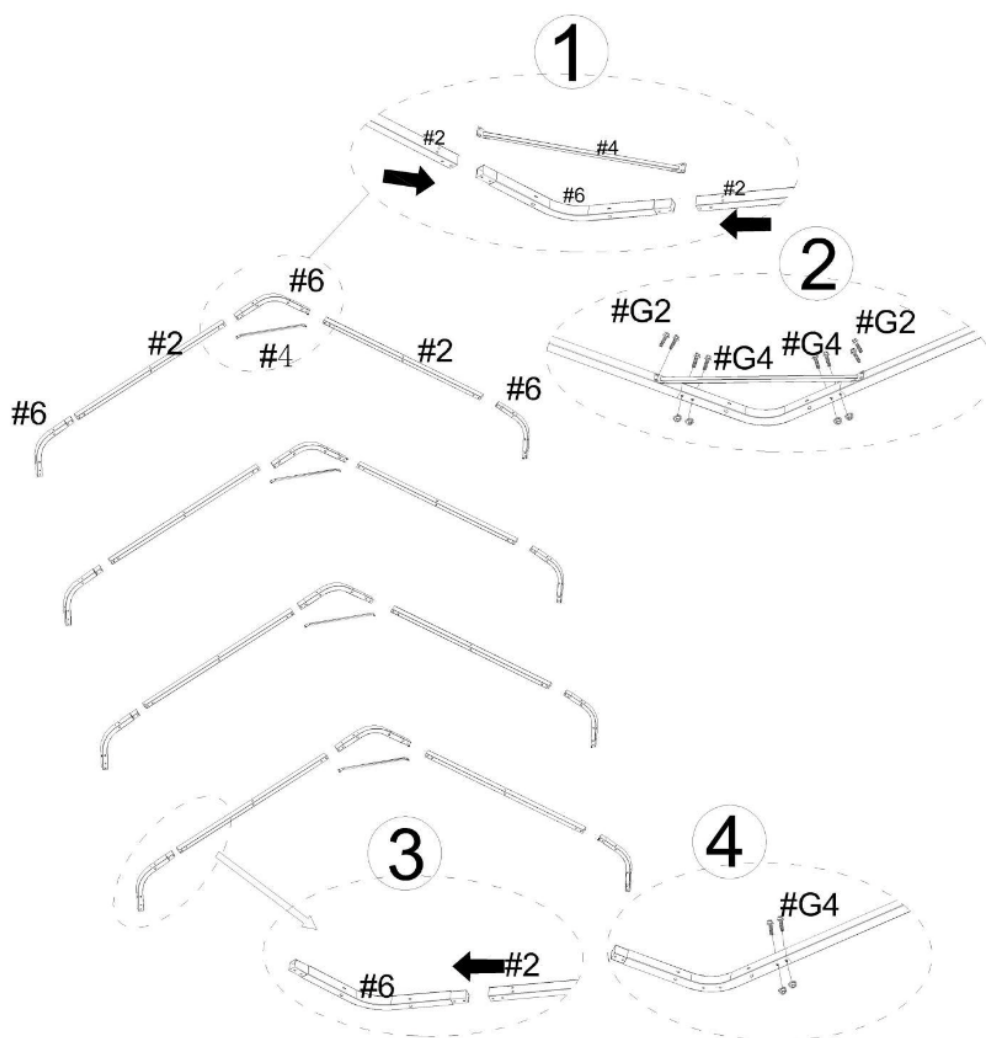

2.LÉPÉS

#1		X12
#G4		X16
#G4-1		X16

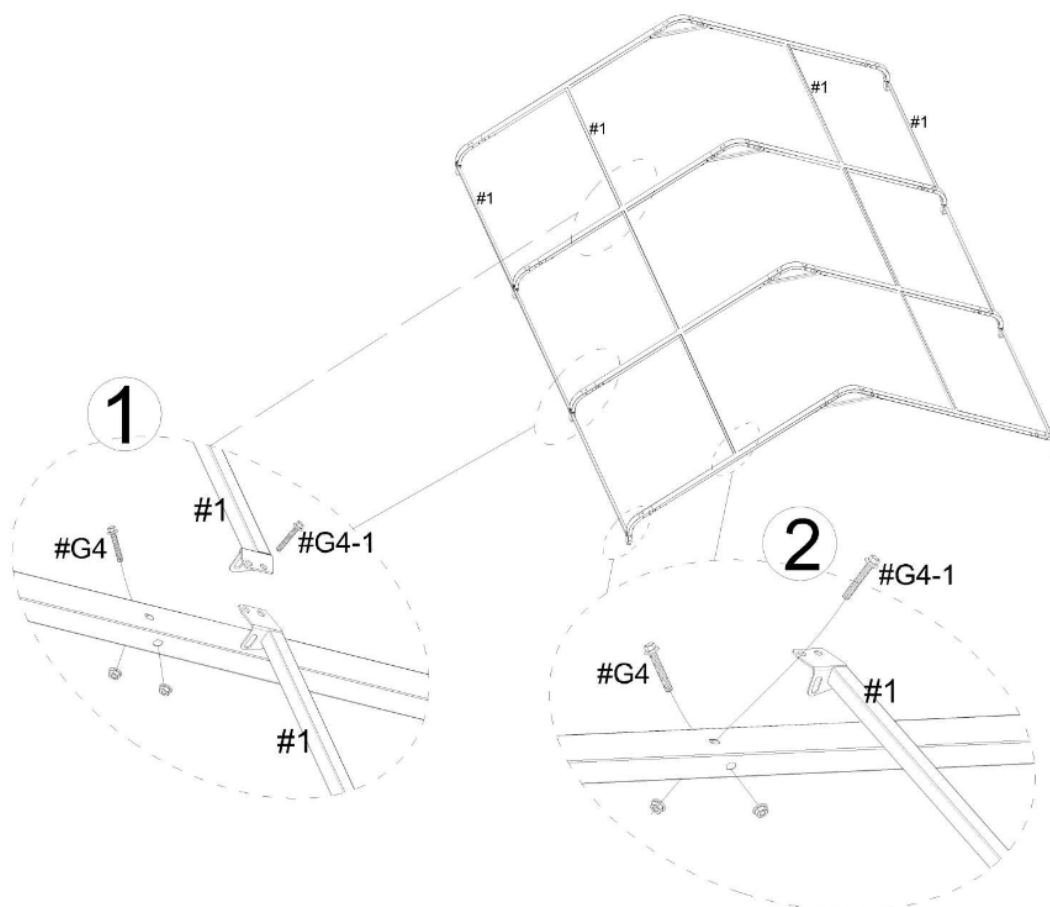

3. LÉPÉS: A TETŐBURKOLAT FELSZERELÉSE

Szerelje fel az összes Tetőburkolatot (#R) a felső keretre. Ehhez a lépéshez kizárólag önmetsző csavarokat (#G1) használjon, a képen látható módon.

Megjegyzés:

A Tetőburkolat (#R) különböző színű furatai az alábbi jelentéssel bírnak:

Kék furat: ide jelenleg nem kell csavar.

Fekete furat (○): normál csavarozási pont.




Telepítés előtt:

Az első sor tetőlemez (#R) felszerelése előtt ellenőrizze, hogy az A és B méretek megegyeznek.

A felszerelést kezdje a felső keret közepétől, azaz az 1-es szobától a 3-as szobáig.

#R		X1
#Y1		
#G1		X2

Minden egyes Tetőburkolat (#R) felszerelésekor Vízálló ragasztószalagot (#Y1) kell használni, ahogy a képen is látható.

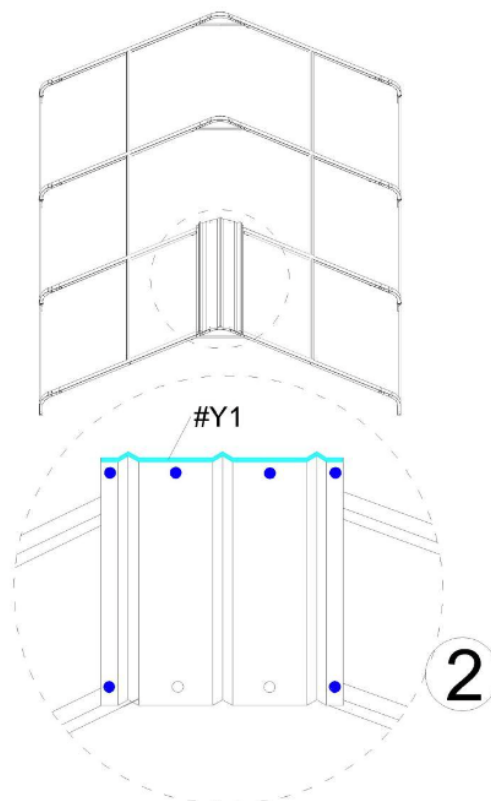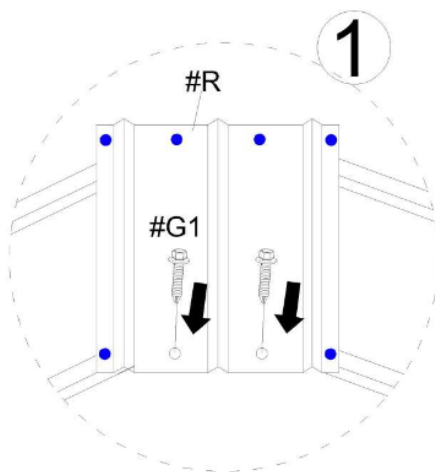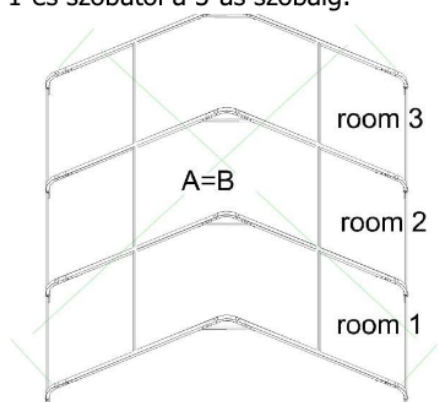


4.LÉPÉS

Megjegyzés:

Ügyeljen arra, hogy a csavarfuratok pontosan illeszkedjenek, majd nyomja rá a vízálló ragasztószalagot (#Y1).


Gondoskodjon arról, hogy ne maradjon rés a tetőburkolatok (#R) között, mivel ez vízszivárgáshoz vezethet.

3.1) A második tetőburkolatot (#R) az első tetőburkolatra (#R) kell ráhelyezni.

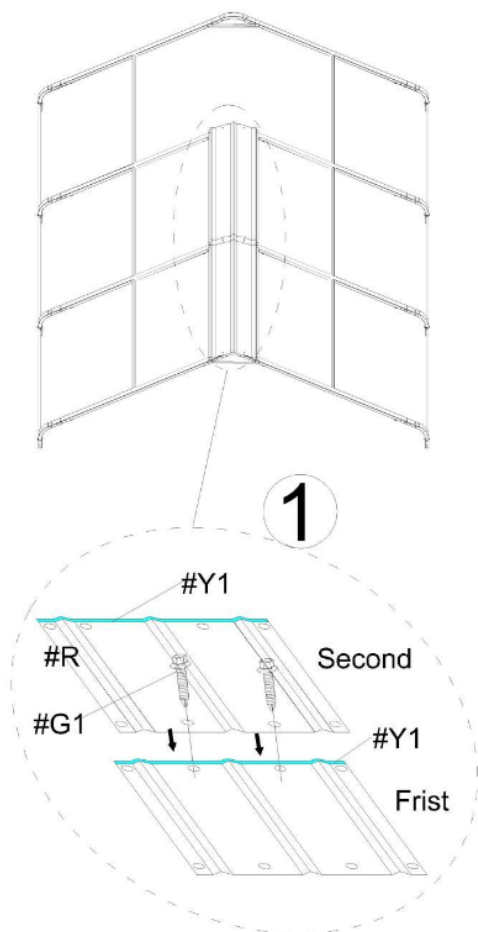

#R		X2
#Y1		
#G1		X6



3.2) Az előző lépések alapján folytassa a középső sor fennmaradó tetőburkolatainak (#R) felszerelését.

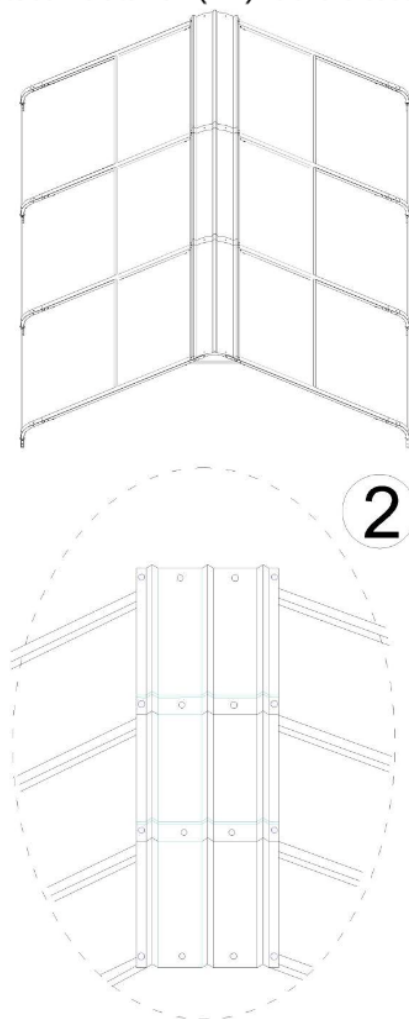



4.1) A középső sor felszerelése után folytassa a jobb oldali 3 sor tetőburkolatának (#R) felszerelését.

Minden újonnan felszerelt tetőburkolatot (#R) úgy kell elhelyezni, hogy az előző sor burkolata alá kerüljön, ahogyan azt a képen is láthatja.

#R		X3
#Y1		
#G1		X12

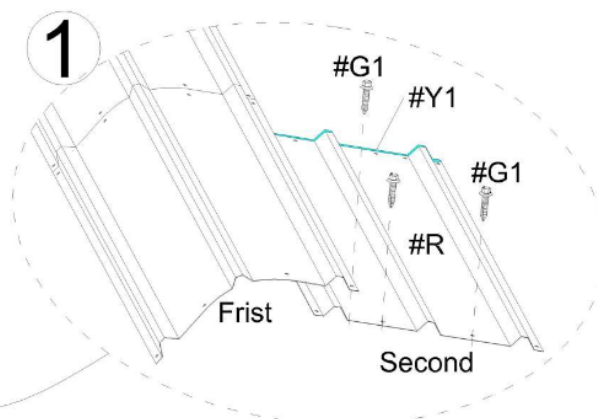
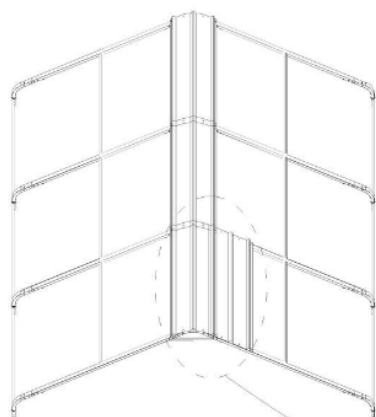


4.2) Az előző lépéshez hasonlóan: miután a vízálló ragasztószalagot (#Y1) felhelyezte a tetőburkolatra (#R), szerelje fel a következő tetőburkolatot (#R).

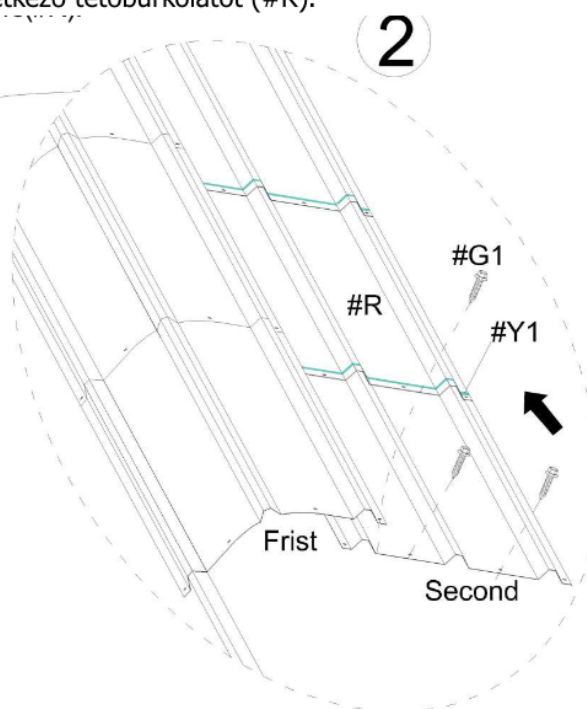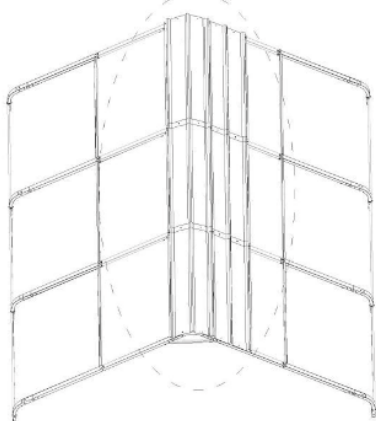



4.3) Kövesse az előző lépéseket. és folytassa a tetőburkolatok (#R) felszerelését a jobb oldalon maradt sorokban is.

#R		X6
#Y1		
#G1		X36

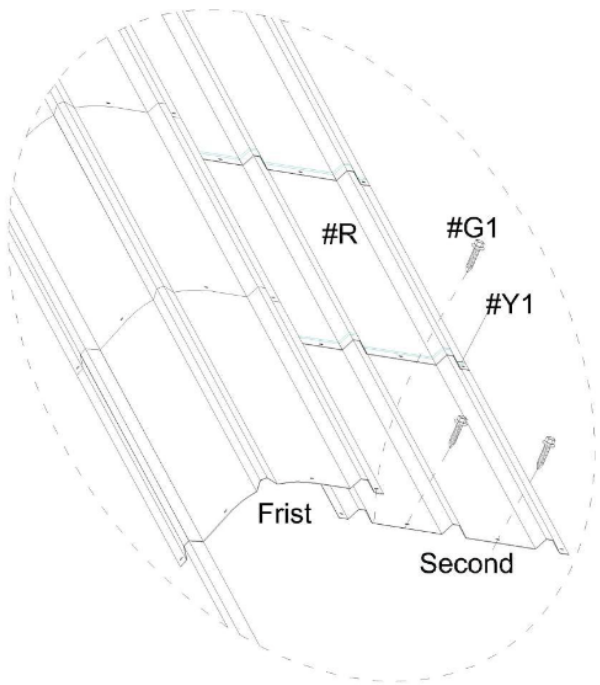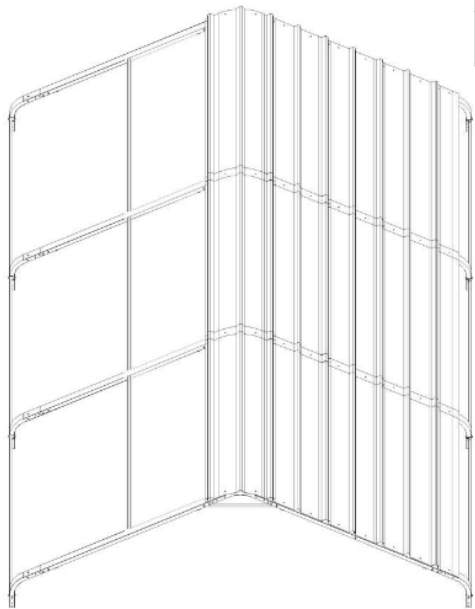

4.4) A jobb oldali 3 sor telepítési lépéseit követve, szerelje fel a bal oldali 3 sor tetőburkolatát is (#R).

#R		X9
#Y1		
#G1		X48

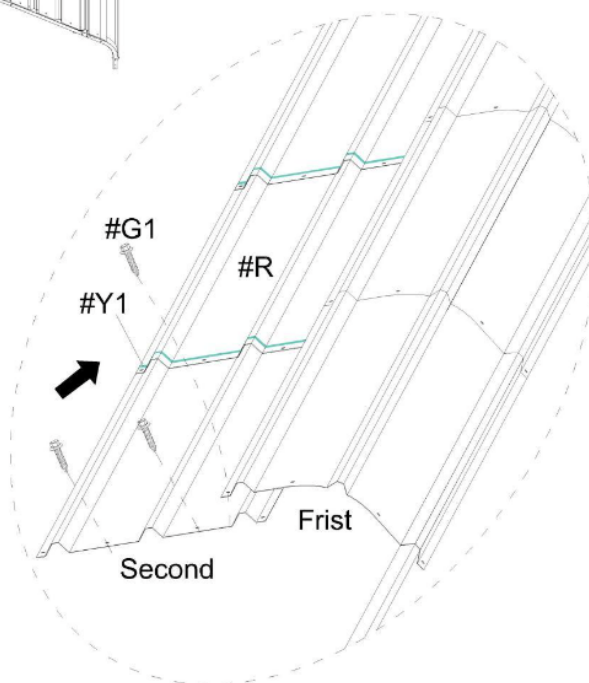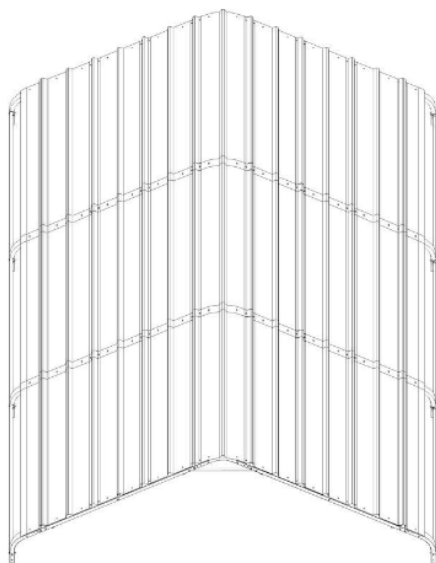

Megjegyzés:



Miután a tetőburkolatok (#R) felszerelése megtörtént, a fennmaradó 6 darab tetőburkolatot a 7. lépésben kell majd felszerelni.

5. LÉPÉS: A LÁBAK CSATLAKOZTATÁSA

1) Szerelje fel a tartólábat (#3) és a felső merevítő rudat (#4) a csatlakozóhoz (#A).

2) Ehhez a lépéshez kizárólag hatlapfejű csavarokat (#G2) használjon.

#3		X8
#4		X8
#G2		X32
#G4		X16

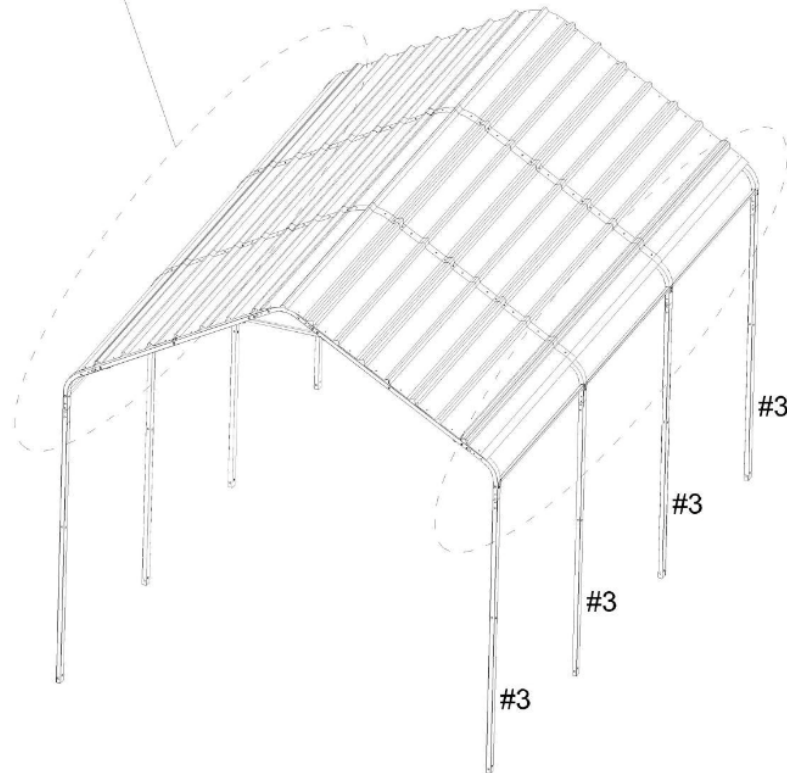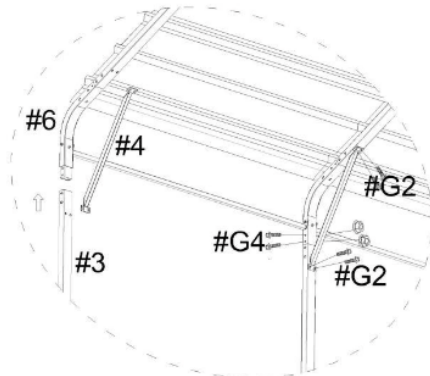


Megjegyzés:

Először egyik oldalon illessze be az összes rudat, majd ezután a másik oldalon is. Ügyeljen arra, hogy a szerkezet ne boruljon fel a szerelés során.

6. LÉPÉS: A VÁZSZERKEZET MEGERŐSÍTÉSE

1) Csatlakoztassa az összes oldalsó rudat (#1) a tartólábakhoz (#3) és a láblemezekhez (#5).

2) Ehhez a lépéshez imbuszfejű csavart és anyát (#G4) használjon.



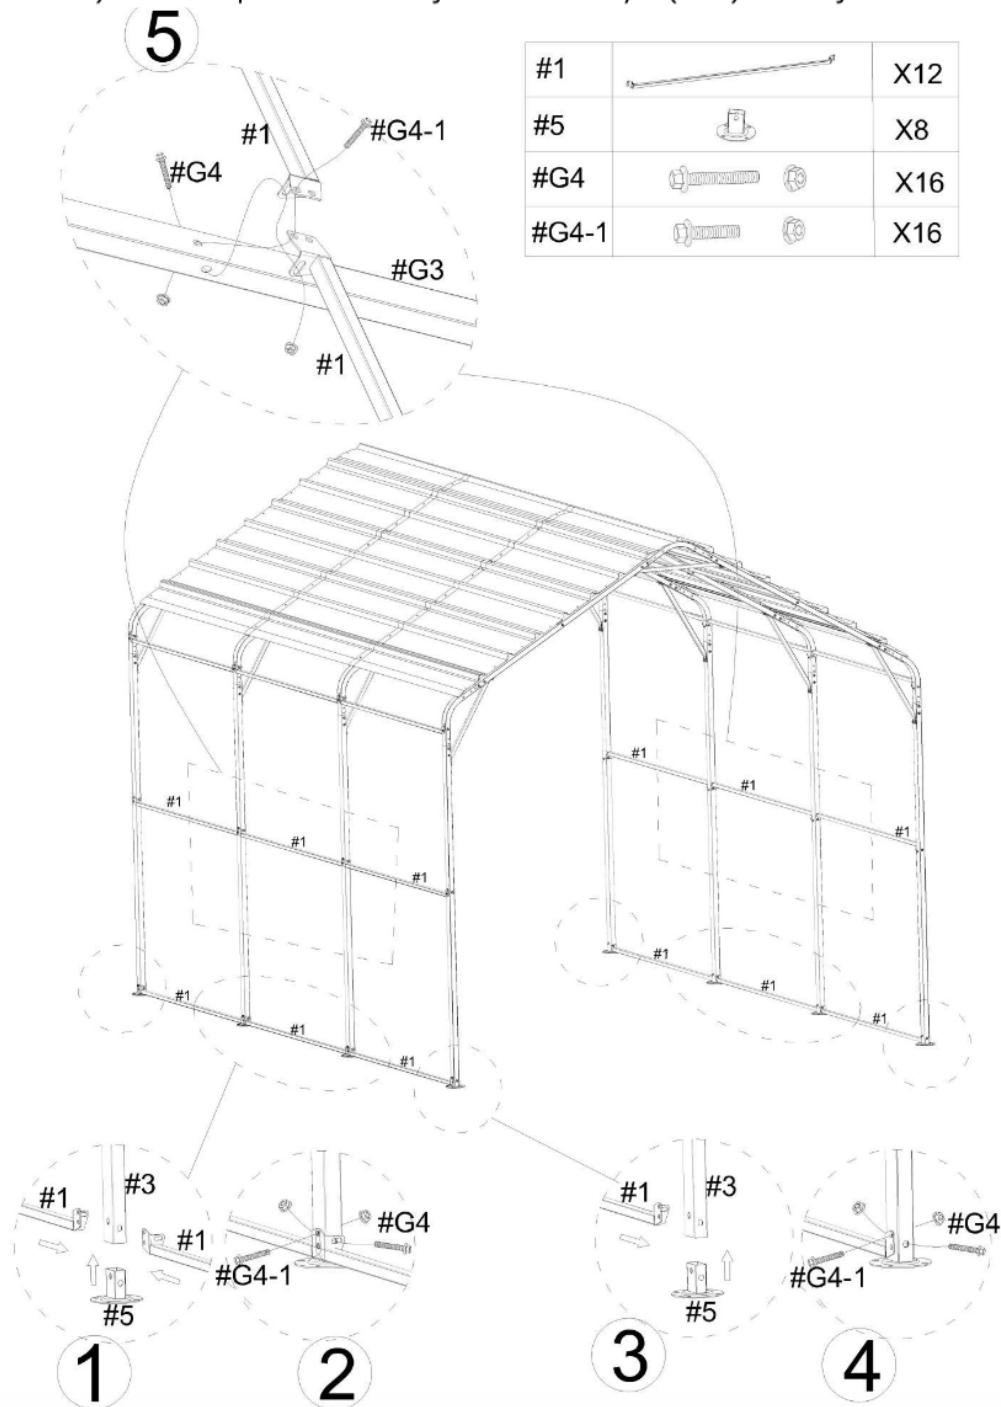


7. LÉPÉS: OLDALSÓ TETŐBURKOLAT FELSZERELÉSE

A tartólábak (#3) felszerelése után folytassa a tetőburkolatok (#R) felszerelését a bal és jobb oldali 3 sorban.

1) Először szerelje fel a bal oldali sort tetőburkolatból (#R), a képen látható módon.



#R		X3
#Y1		
#G1		X16

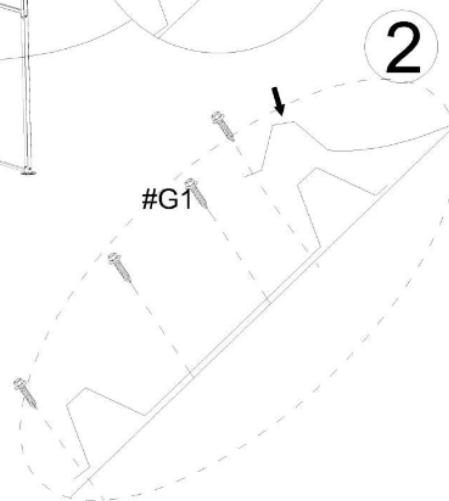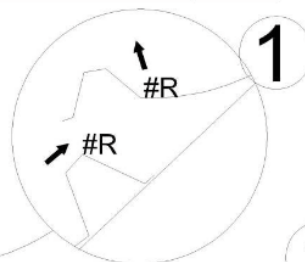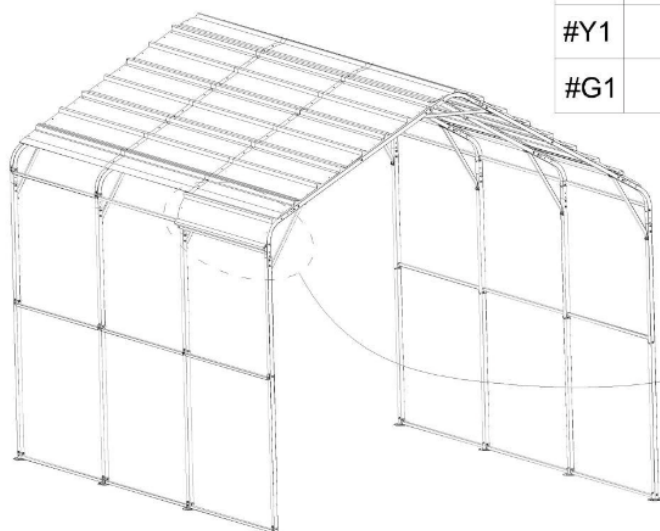

Megjegyzés:


Győződjön meg róla, hogy a csavarfuratok pontosan illeszkednek, majd nyomja rá a vízálló ragasztószalagot (#Y1).

Gondoskodjon róla, hogy a két tetőburkolat között ne maradjon rés, különben vízszivárgás léphet fel. A második tetőburkolatot (#R) az elsőre kell ráhelyezni.

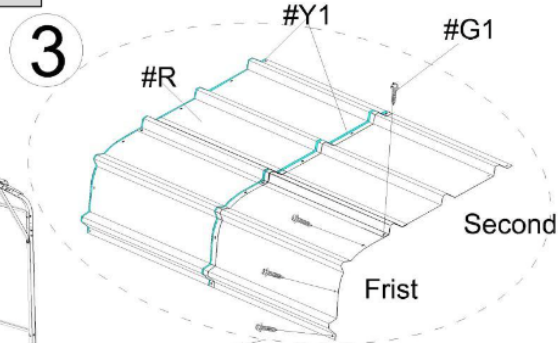
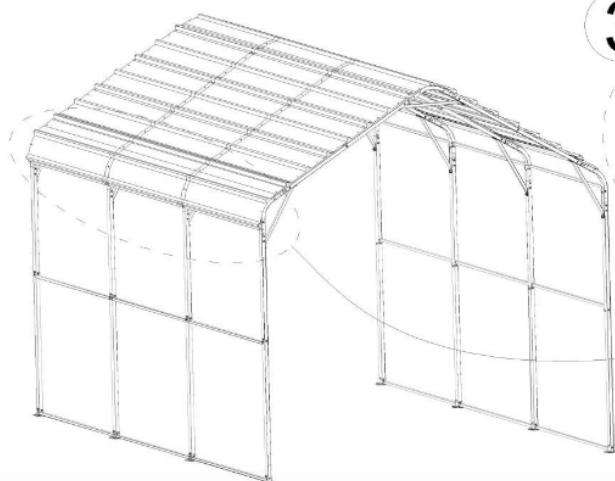


2) Kövesse az előző lépéseket, és folytassa a tetőburkolatok (#R) felszerelését a jobb oldalon fennmaradó 3 sorban is.

#R		X3
#Y1		
#G1		X16
#Y2		

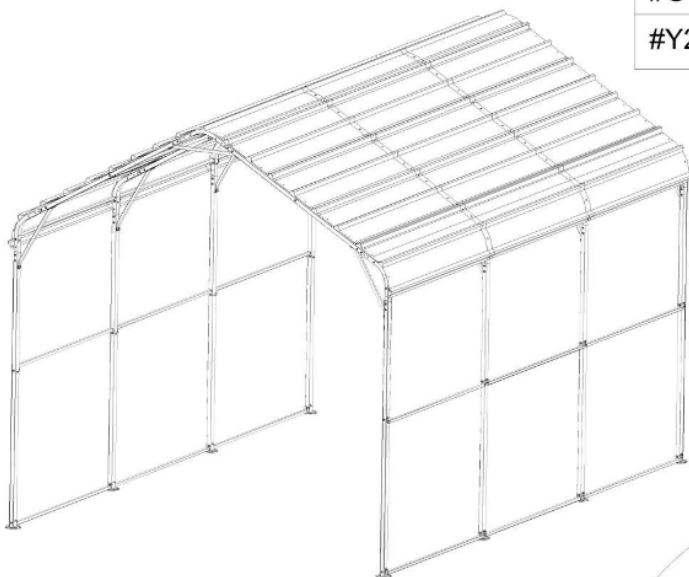

3) Tekerje körbe a vágásbiztos szalagot (#Y2) a tetőburkolatok (#R) külső élén.

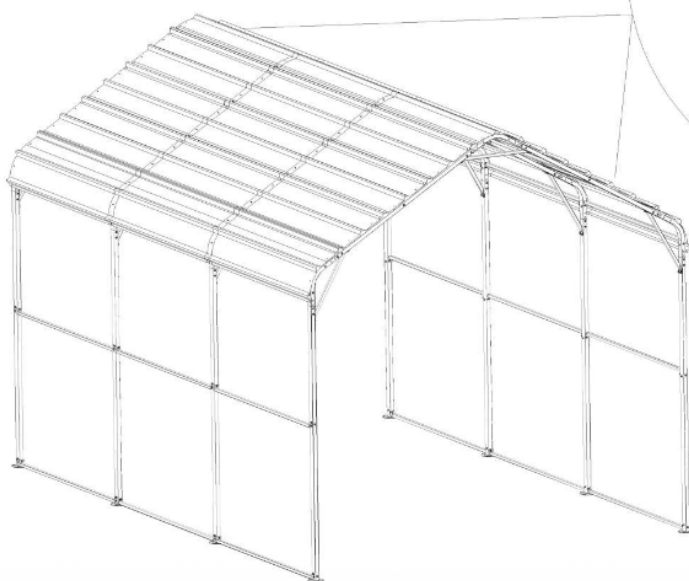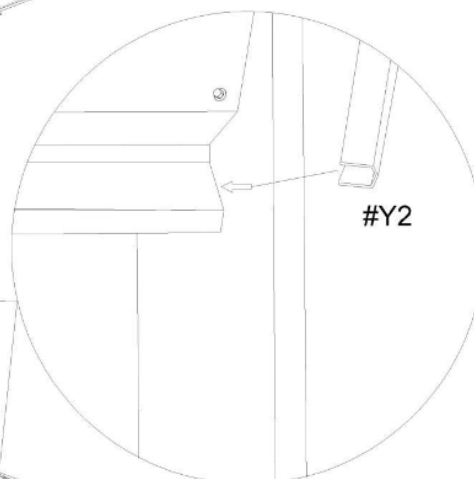

Megjegyzés:
Ügyeljen arra, hogy ne a négy saroknál kezdje a szalag felhelyezését. A derékszögű sarkok élesek, ezért azokat kerülni kell.


8. LÉPÉS: VÍZÁLLÓ OLDALSÓ SZALAG FELSZERELÉSE

A vízálló oldalsó szalagot (#7) szerelje fel az oldalsó rúdra (#1) és az egyenes tetőcsúcselemre (#3), majd rögzítse gumipókkal (#8) a képen látható módon.

Megjegyzés:


Ebben a fázisban mindenképpen fedje le a felső burkolatot, különben a következő szerelési lépések nem fognak megfelelően működni.

#7		X3
#8		X42

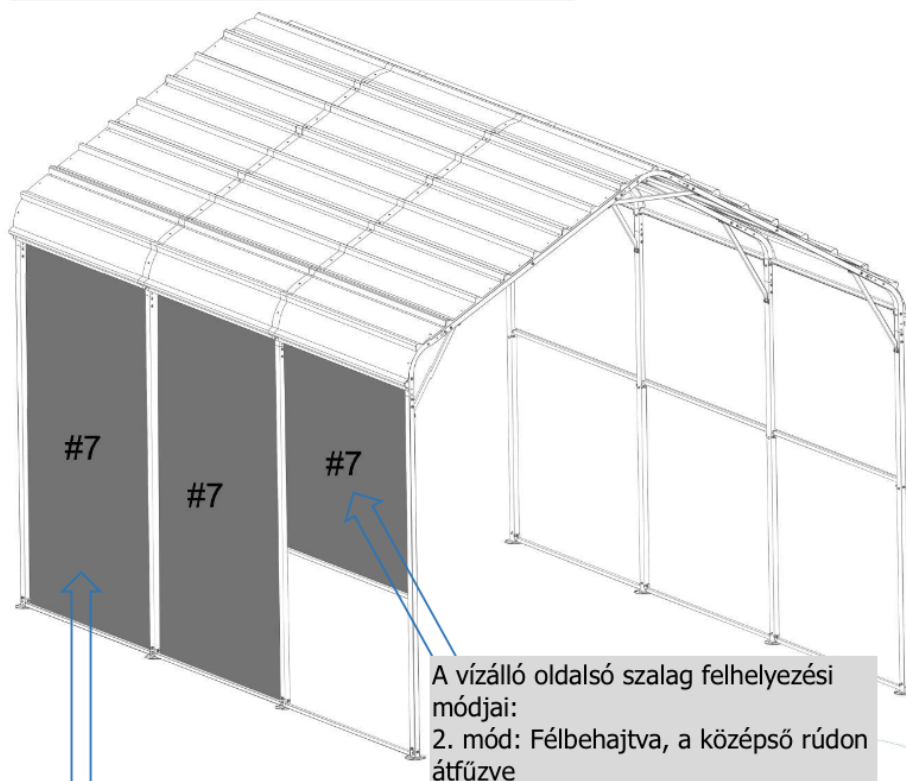

Vízálló oldalsó szalag felhelyezési módja: 1. mód: Teljes felületű fedéssel



A vízálló oldalsó szalag felhelyezési módjai:
2. mód: Félbehajtva, a középső rúdon átfűzve

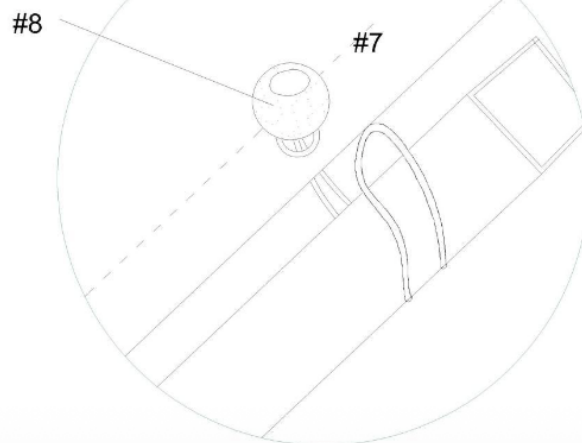


9. LÉPÉS: AZ AUTÓBEÁLLÓ RÖGZÍTÉSE

Rögzítse az autóbeállót a talajhoz.

#9		X16
#G3		X16

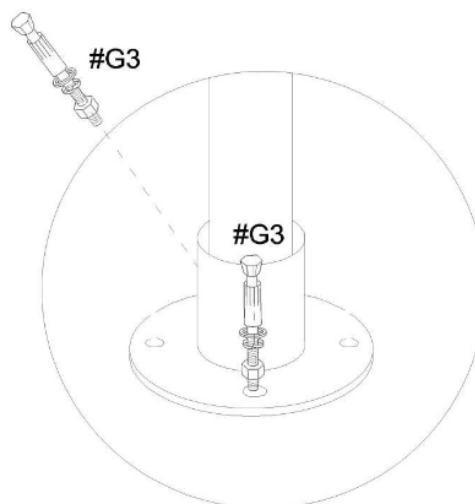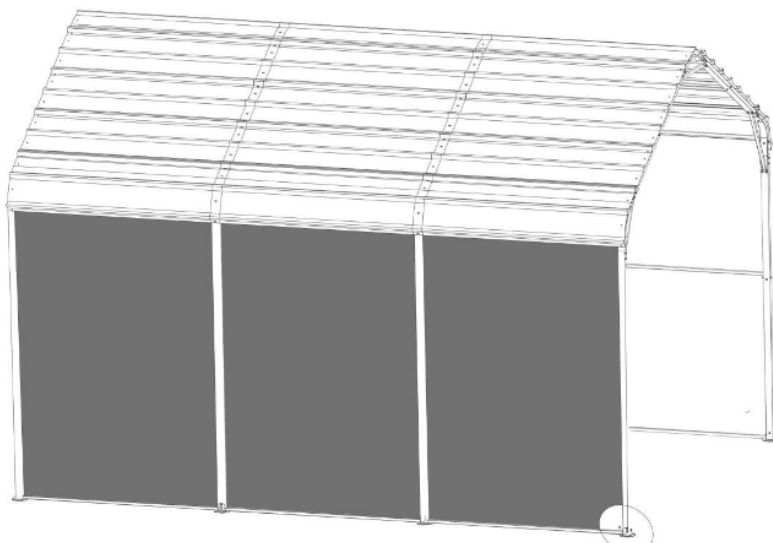

Táglócsavaros rögzítés:
Cementpadlóhoz alkalmas.

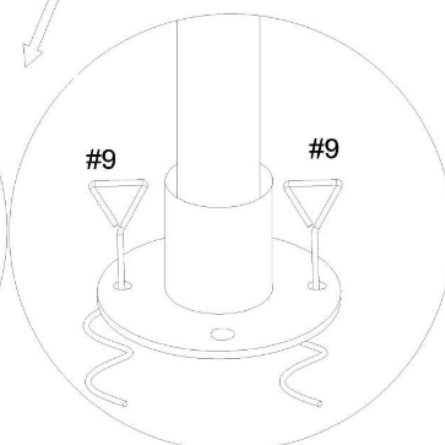

Földszeges rögzítés:
Földes vagy füves talajhoz megfelelő.